Refrigerator
user manual

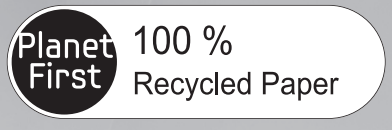

This manual is made with 100 % recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Code No. DA68-02616D REV(0.0)

DA68-02616D(0.0).indb 01 2012.6.14 10:52:38 AM

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
  It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.
  R600a or R134a is used as a refrigerant.
  Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the refrigerator is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
- When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a),
  - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

DA68-02616D(0.0).indb 02 2012.6.14 10:52:38 AM

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room where the refrigerator will be sited must be 1 m^3 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- If the appliance contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board.
  The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires. If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.
- This appliance must be properly grounded.
  Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in an electric shock.
- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.

DA68-02616D(0.0).indb 03 2012.6.14 10:52:38 AM

• Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and a cause fire or an electric shock.
• Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
• The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

• The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
• Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in an electric shock.

• If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
• The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

• Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
• Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

• Do not insert the power plug with wet hands.
• Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
• Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
• Do not let children hang on the door.
- Failure to do so may cause serious personal injury.
• Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
• Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
• Do not sit on the Freezer door.
- The door may be broken and cause a personal injury.
• Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
• Do not store pharmaceuticals products, scientifi c materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
• If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
• If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
• If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
• Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
• To prevent children entrapment, you must

DA68-02616D(0.0).indb 04 2012.6.14 10:52:39 AM

reinstall the divider using provided screws after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.

- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- Failure to do so may cause personal injury or material damage.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause an explosion.
- Do not store low temperature-sensitive pharmaceutical products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.
  Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or climb into the appliance.
- Keep fingers out of “pinch point” areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small.
  Be careful when you open the doors when children are in the area.

- Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run a risk of causing a fire, malfunction and / or personal injury. In case of malfunction, please contact your service agent.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

CAUTION SIGNS FOR USING

- To get best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.

DA68-02616D(0.0).indb 05 2012.6.14 10:52:39 AM

- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
• Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
• Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
• Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
• Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
• Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
• The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only.
• In order to operate the ice-maker properly, water pressure of 138 ~ 862 kPa is required.
• Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.
• Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad others.
- This may result in an electric shock or fire.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION

• Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
• Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator.
Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
• Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
• Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.

• Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

WARNING

• Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
• R600a or R134a is used as a refrigerant.
Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
Cyclopentane is used as an insulation blowing gas.
The gases in insulation material require special disposal procedure.
Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.
The pipes shall be broken in the open space.

DA68-02616D(0.0).indb 06 2012.6.14 10:52:39 AM

- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
  R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- Cyclopentane used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- To get Best performance from the product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the fridge or freezer.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
- The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
  But, Remove all the food if you are going away for the three weeks or more.
- Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
- Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
- Refrigerant type : R-134a
- Quantity: 0.16 kg
- Global Warming Potential (GWP) = 1300

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.
  However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in the refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low

DA68-02616D(0.0).indb 07 2012.6.14 10:52:39 AM

temperature, such as bananas, melons.

- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.
  But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly.
  Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
  Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as above illustration.

Contents

SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 09
OPERATING YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR 15
TROUBLESHOOTING 24

DA68-02616D(0.0).indb 08 2012.6.14 10:52:39 AM

Setting up your French Door Refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of this Samsung French Door Refrigerator.
We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

Selecting the best location for the refrigerator

- A location with easy access to a water supply.
- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with a leveled floor.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that allows sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or service.

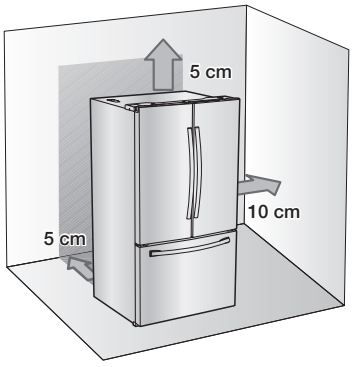

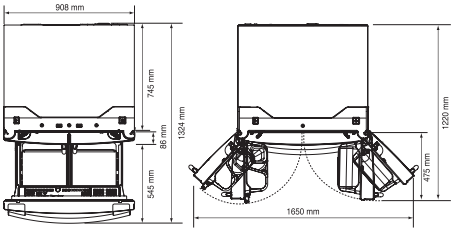

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 10 ºC.
- Do not locate the refrigerator where it may become wet.

When moving your refrigerator

CAUTION To prevent floor damage, be sure the front adjusting legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Adjusting the Level' in the manual (on page 10).

FLOORING

For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator, or approximately 150 kg.
To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.
When moving the refrigerator, you need to pull and push it straight forwards or back.
Do not wiggle it from side to side.

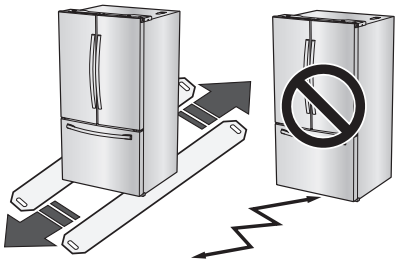

DA68-02616D(0.0).indb 09 2012.6.14 10:52:39 AM

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

For some installations you need to remove the fridge and freezer drawers so you can move the refrigerator to its final location. Do not remove the doors/drawer if you don't need to. If you do not need to remove the refrigerator doors, go to Adjusting the Level on page 10. If you need to remove the doors. continue below.
Before removing the door/drawer, make sure you read the following items:

Required Tools (Not provided)

You need the following tools to complete the installation of your refrigerator:

		
Philips screwdriver(+)	Flat-blade screw driver(-)	Socket wrench (10 mm)
Pliers	Allen wrench (5 mm)	

⚠ WARNING Disconnect power to the refrigerator before removing the door or drawer.

- Be careful not to drop, damage or scratch the door/drawer while removing them.
- Be careful not to get injured while removing the door/drawer.
- Reattach the door/drawer properly to avoid:
- Moisture from air leakage.
- Uneven door alignment.
- Wasting energy due to improper door seal.

Disassemble the refrigerator doors

⚠ WARNING Be careful not to drop and scratch the doors while removing the doors.

With the door opened

1. Remove 3 screws holding down the TOP TABLE (**1**) and turn it with wires connected.

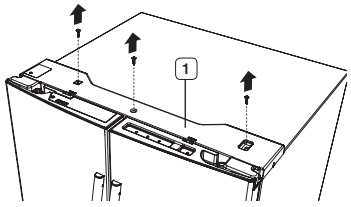

2. Disconnect two connector (**2**) on the left side door. To remove the water coupler from the hinge, twist and pull it from the hinge.
3. Pull and remove the hinge lever (**3**) . Remove

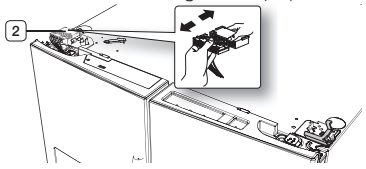

the ground screw (**4**) attached to the upper left door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the upper left and right door hinges (**5**).
4. Lift the door straight up to remove.

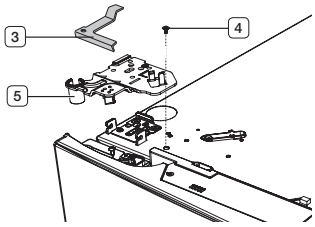

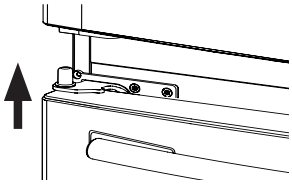

DA68-02616D(0.0).indb 10 2012.6.14 10:52:40 AM

5. Remove the screw (**6**) attached to the lower left and right door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the 2 hex head bolts (**7**) attached to the lower left and right door hinges with an allen wrench 5 mm. Remove the lower left and right door hinges (**8**).

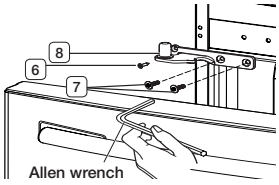

DISASSEMBLE THE FLEX DOOR

1. Take out the upper drawer by lifting it up.

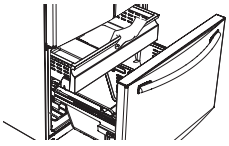

2. Take out the lower basket (**1**) by lifting the basket up from the rail system.

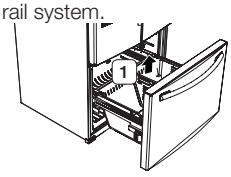

3. Press the fixing hook of rail system.

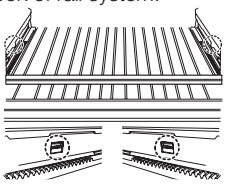

4. After holding and pulling out the top of Freezer Door, remove it at the rail system.

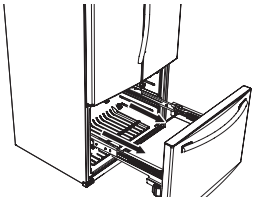

CAUTION Make sure there is no scratch at the end of Sliding Rail by being dented from the floor.

CAUTION Make sure that you mount the freezer basket in the right position when removing / installing the freezer door. Failing to do so may result in the door not opening or closing properly.
Do not overload the bottom basket or the top drawer. Overloading prevents the Freezer drawer from closing properly and will eventually cause frost build-up.

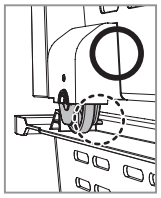

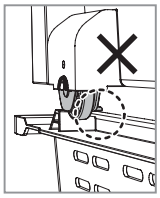

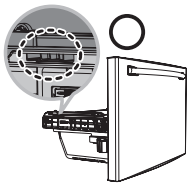

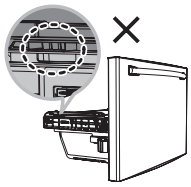

ASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

To reattach the drawer after you have moved the fridge to its final location, assemble parts in reverse order.

DA68-02616D(0.0).indb 11 2012.6.14 10:52:48 AM

ADJUSTING THE LEVEL

Make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments. Use a level to test if the refrigerator is level both side to side and back to front. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even, which may cause moisture condensation and increased energy bills. Below is an example of how to level the refrigerator if the left side of the refrigerator is lower than the right side.

How to adjust the level

1. Open the freezer drawer and remove the lower basket.
2. Insert a flat-blade screwdriver (-) into a notch on the left control lever, and turn it count clockwise to level the refrigerator. (You turn the lever clockwise to lower the refrigerator and counterclockwise to raise it.)

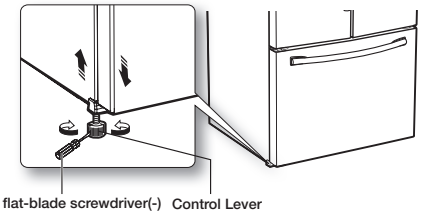

CAUTION Both control levers must be touching the floor to avoid possible personal injury or property damage because of tipping.

If the right side is lower, perform the same procedure, but with the right control lever.

It is difficult to remove the cover leg front from the refrigerator, so we do not recommend making small adjustments with the control lever. Instead, refer to the next page for the best way to make minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember, a leveled refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on leveling the refrigerator.

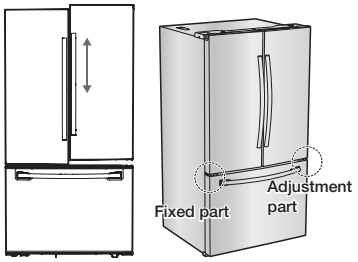

The left door is fixed. To make minor adjustments between doors, adjust only the right door.

1. Pull out the freezer drawer (**1**), then you can see the lower hinge (**2**).
2. Insert the supplied allen wrench 5 mm (**3**) into the shaft (**4**) of the lower hinge.
3. Please adjust the height by turning the hex wrench (**3**) clockwise (DOWN) or counterclockwise (UP).

When you turn the hex wrench counter-clockwise ( ), the door will move up.

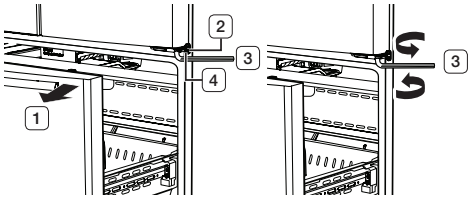

4. After adjusting the doors, insert the supplied fastener (**6**) using a pliers (**5**) in the gap between the hinge-grommet (**7**) and the lower hinge (**8**). The number of fasteners you'll need to insert depends on the gap.

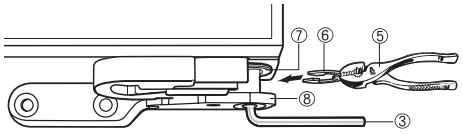

2 fastener are enclosed with the refrigerator. The thickness of each fastener is 1 mm.

DA68-02616D(0.0).indb 12 2012.6.14 10:52:58 AM

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new refrigerator. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.
In order for the ice maker to operate properly, a water pressure of 138 ~ 862 kPa is required. Under normal conditions, a 0.17 L cup can be filled in about 10 seconds.
If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 138 kPa), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.
After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.

Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.
We recommend using a water line installation kit that contains copper tubing and 6 mm compression nut.

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply.

2. Locate the nearest cold water drinking line and install the pipe clamp and shut off valve.

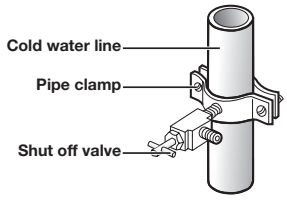

3. Connect the water line installation kit to the shut off valve.

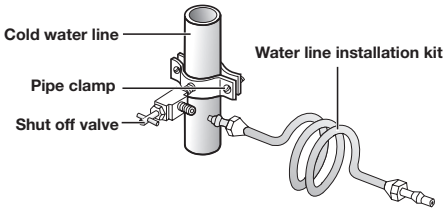

Connecting the water supply line to the refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection.
You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Use Copper Tubing	Use Plastic Tubing
• 6 mm copper tubing • 6 mm compression nut (1pc) • Ferrule (2pc)	• 6 mm plastic tubing → Molded end(Bulb) • 6 mm compression nut (1pc)

DA68-02616D(0.0).indb 13 2012.6.14 10:53:0 AM

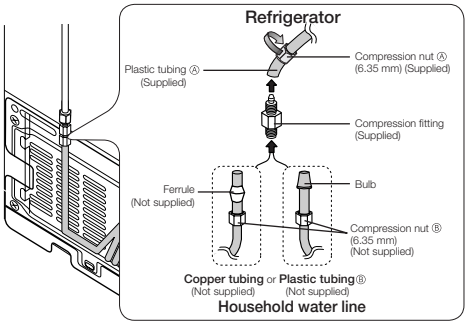

1. Slip the compression nut through the supplied plastic tubing Ⓐ.
2. Tighten the compression nut Ⓐ onto the 6.35 mm compression fitting.
- If you are using copper tubing, slip the compression nut Ⓑ (not included) and ferrule (not included) on copper tubing (not included) as shown.
- If you are using plastic tubing Ⓑ, insert the molded end(Bulb) of the plastic tubing Ⓑ into the compression fitting.
  Do not use without the molded end(Bulb) of the plastic tubing Ⓑ.
3. Tighten the compression nut Ⓑ onto the compression fitting. Do not over-tighten the compression nut Ⓑ.
4. Turn water on and check for any leakage.

CAUTION Only connect the water line to a drinkable water source.

If you have to repair or disassemble the water line, cut off 6 mm of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

1. Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly. Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
4. After you plug the refrigerator in, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.

To get more space , you can remove top freezer drawers since it does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed.

DA68-02616D(0.0).indb 14 2012.6.14 10:53:2 AM

Operating your French Door Refrigerator

USING THE CONTROL PANEL

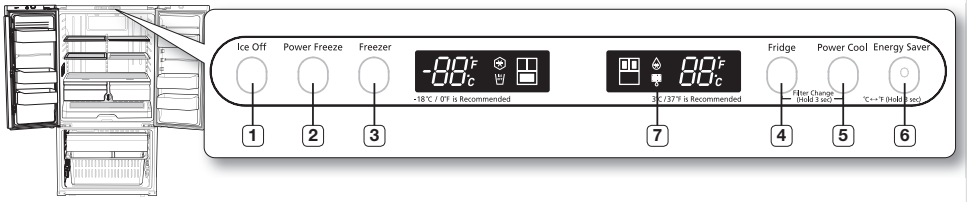

(1) Ice Off Button	Press the Ice off button if you want to turn the ice-maker off.
(2) Power Freeze Button	Speeds up the time needed to freeze products in the Freezer. It can be helpful if you need to quickly freeze easily spoiled items or if the temperature in the Freezer has warmed dramatically (for example, if the door was left open). When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting. • Power freezing - If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function at least 24 hours before.
(3) Freezer Button	Press the Freezer button to set the Freezer to your desired temperature. You can set the temperature between -15 °C and -23 °C.
(4) Fridge Button	Press the Fridge button to set the fridge to your desired temperature. You can set temperature between 1 °C and 7 °C.
(5) Power Cool Button	Speeds up the time needed to cool products in the Refrigerator. It can be helpful if you need to quickly cool easily spoiled items or if the temperature in the fridge has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
(6) E. Saver Button	For better energy efficiency, press E.Saver button. However, if condensation occurs on the door, turn the E.Sasver function off. Press this button for 3 seconds to switch the temperature units between °C and °F.
(7) Filter Indicator	When the filter indicator light is on, it is time to change the filter. Typically this happens about every 6 months. The filter Indicator will be Off when you initially insert the water filter. The filter Indicator will be Off when you have used your water filter for 5 months. The filter Indicator will be Red when you have used your water filter for 6 months.

DA68-02616D(0.0).indb 15 2012.6.14 10:53:3 AM

CHANGING THE WATER FILTER

WARNING To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator.

USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTER. SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

The Filter light turns red to let you know when it is time to change your water filter cartridge.



(Red)

To give you time to get a new filter, the red light comes on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your refrigerator.

1. Shut off the water supply. Then, turn the water filter (**1**) about 1/4 turn, counter-clockwise.
2. Pull the water filter (**1**) from the case filter (**2**).

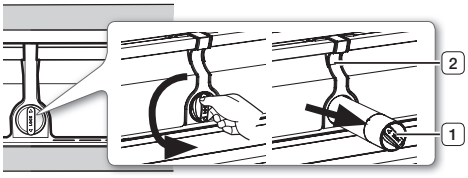

- To change the water filter more easily, shut off the water supply valve.
- Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it hard.
- When you pull the water filter, a little water can leak from the opening. This is normal. To minimize the water leaks, keep the filter cartridge horizontal when you pull it.

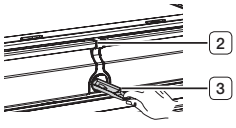

- To prevent overflow, empty the water filter tray (**3**) and dry around the filter case (**2**).

3. Insert the new filter into the filter case (**4**).
4. Push the filter, and then turn it clockwise until it locks.

- If you have trouble inserting the water filter because of high water pressure, shut off the water supply valve.
- The locked symbol should be lined up with the indicator line.

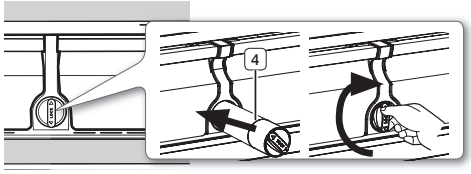

5. After removing the old water filter and installing a new reset the indicator by pressing the “Fridge” and “Power Cool” button simultaneously for about 3 seconds.

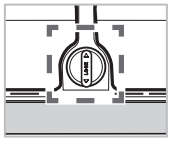

6. If you turned off the water supply, turn it back on.

For a replacement water filter, you can visit your local home Improvement center or contact the Samsung Parts distributor. Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter. Link : http://www.samsungparts.com

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

1. Turn ON the main water supply and supply water from water supply line.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6 to 7 minutes). This will clean the water supply system and remove air from the lines.

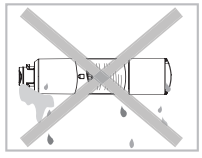

3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser.
This means that there is still air in the line.

DA68-02616D(0.0).indb 16 2012.6.14 10:53:5 AM

Reverse Osmosis Water Supply IMPORTANT:

The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 241 and 827 kPa.
If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 276 to 414 kPa. If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 276 to 414 kPa :

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

CONTROLLING THE TEMPERATURE

Basic temperature of Freezer and Refrigerator Compartments

The basic temperature and recommended temperatures of the Freezer and Refrigerator Compartments are -18 °C and 3 °C respectively. If the temperature of the Freezer and Refrigerator Compartments are too high or low, adjust the temperature manually.

CONTROLLING THE TEMPERATURE

Controlling the Freezer temperature

The Freezer temperature can be set between -15 °C and -23 °C to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -15 °C.

The temperature display will move sequentially from -23 °C to -15 °C. When the display reaches -15 °C, it will begin again at -23 °C.
Five seconds after the new temperature is set, the display will again show the actual current freezer temperature until the new temperature is reached.

Controlling the Refrigerator temperature

The Refrigerator temperature can be set between 7 °C and 1 °C to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display.

The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process.
Press the Fridge button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin adjusting towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.

The temperature of the Freezer or the Refrigerator may rise from opening the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed in either side. This may cause the digital display to blink. Once the Freezer and Refrigerator temperature return to their normal set temperatures, the blinking will stop.
If the blinking continues, you may need to “reset” the Refrigerator. Try unplugging the appliance, wait for around 10 minutes and then plug the power cord back in.

DA68-02616D(0.0).indb 17 2012.6.14 10:53:9 AM

USING THE COLD WATER DISPENSER

Using the Water dispenser (RF261B)

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the water dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

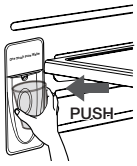

If you have just installed the refrigerator or installed a new water filter, Flush 11 L through filter before use (flush approximately 6 minutes).
Make sure water flows cleanly before drinking.

CAUTION If you have a long vacation or business trip, close the water valve and shut off the water supply to the Refrigerator. This will help prevent accidental leakages.

Water clouding phenomenon

All water provided to refrigerators flows through the core filter which is an alkaline water filter. In this process, the pressure in the water that has flowed out of the filter gets increased, and oxygen and nitrogen become saturated. When this water flows out in the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated so that they turn into gas bubbles. The water could look misty due to these oxygen bubbles.The water may look temporarily cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

The water tank's capacity is approximately 1 L. Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills.

DA68-02616D(0.0).indb 18 2012.6.14 10:53:9 AM

PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the refrigerator

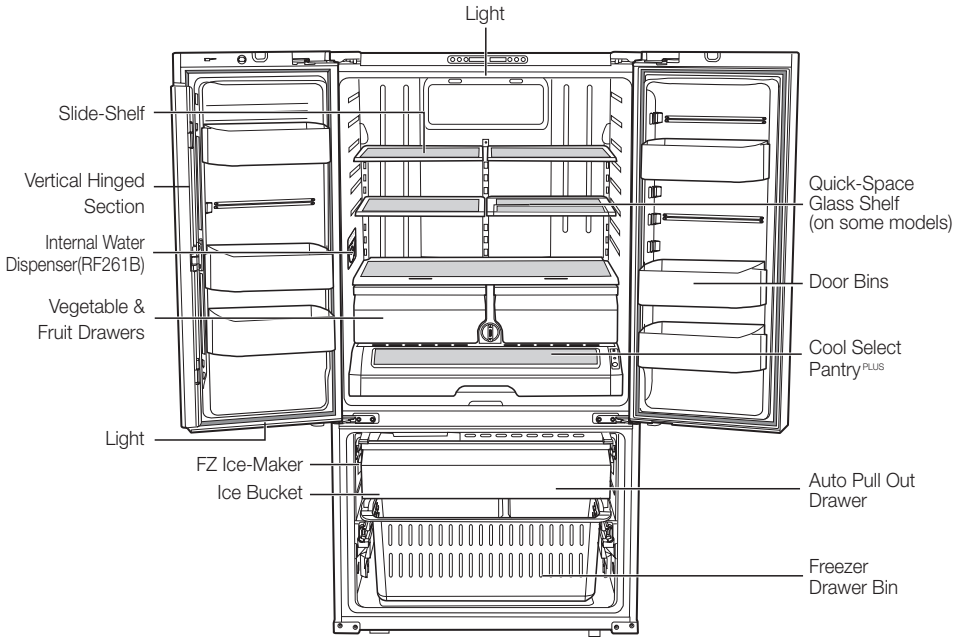

When closing the door, make sure the Vertical Hinged Section is in the correct position to avoid scratching the other door.
If the Vertical Hinged Section is reversed, put it back to the right position and close the door.
Moisture may appear at times on the Vertical Hinged Section.
The door handle may become loose over time. If this happens, tighten the bolts found on the inside of the door.
If you close one door with a lot of force, the other door may open.

When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.

When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agents.

DA68-02616D(0.0).indb 19 2012.6.14 10:53:10 AM

USING THE COOL SELECT PANTRY™

The Cool Select Pantry™ is a full-width drawer with adjustable temperature control. This pantry can be used for large party trays, deli items, pizza, beverages or miscellaneous items.
There is a temperature control which can adjust the amount of cold air allowed into the pantry. The control is located on the right side of the pantry.

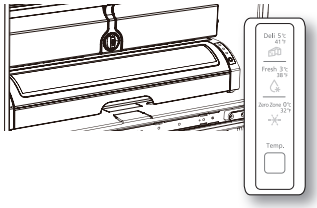

- The Pantry has three modes: The Fresh mode, Zero Zone mode, and Deli mode. Fresh mode is the default. Press the Temp button repeatedly until the mode you want is lit. Once you select a mode, the temperature will change to match the mode you selected.
- The Pantry temperature may change depending on the number of items inside and where they are located, the ambient temperature, and how often the door is opened.

The Pantry Selection Button

1. When you select “Deli”, the temperature of the pantry will be kept around 5 °C. This feature helps keep food fresh for a long time.
2. When you select “Fresh”, the temperature of the pantry will be kept around 3 °C. This feature helps keep food fresh for a longer time.
3. When you select “Zero Zone”, the temperature of the pantry will be kept around 0 °C. This feature also helps keep meat or fish fresh for a longer time.
   The table below lists the Pantry modes and the kinds of foods that can be stored safely for each mode.

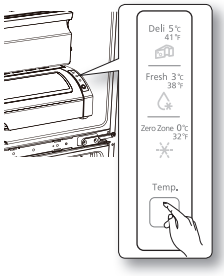

Deli	Fresh	Zero Zone
• Pineapple	• cucumbers	• steaks
• lemon	• apples	• hard cheeses
• avocado	• oranges	• cold cuts
• potato	• grapes	• bacon
	• zucchinis	• hot dogs
	• corn	

Fruits and vegetables may be damaged when the “Zero Zone” mode is set.
Do not store lettuce or other leafy produce in this pantry.

CAUTION Do not store glass bottles in this pantry. If they are frozen, they can break and cause personal injury.

CAUTION In case you put a water bowl without its lid into the pantry, condensation may form around surrounding parts.

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. Door Bins & Dairy Compartment

- **Door Bins**

To remove - Simply lift the bin up and pull straight out. **To relocate** - Slide it in above the desires location and push down until it stops.

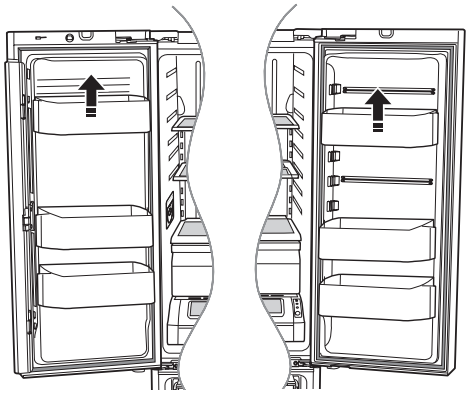

DA68-02616D(0.0).indb 20 2012.6.14 10:53:10 AM

Injury may occur if the door bins are not firmly assembled.
Do not allow children to play with bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

CAUTION Do not adjust a bin full of food. Remove the food first.
Dust removal method - Remove the guard and wash in water.

2. Tempered Glass shelves

To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (**1**) and lift it up vertically (**2**). Pull the shelf out.
To relocate - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

CAUTION The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

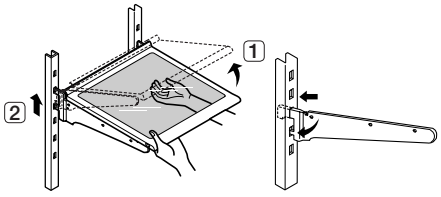

3. Vegetable & Fruit Drawers

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the front of the drawer and pull straight out.
To relocate - Insert the drawer into the frame rails and push back into place.

CAUTION The drawers need to be removed before the glass shelf above them can be lifted out.

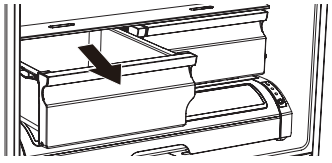

4. Cool select pantry

To remove the Cool select pantry – Pull the pantry out to full extension. Tilt up the front side of the pantry and pull straight out.

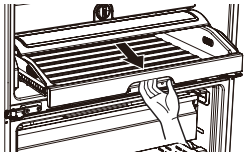

To relocate the Cool select pantry – Push the rails to the back of the refrigerator. Place the drawer onto the rails and slide the pantry back until it is in place.
To remove the divider – Pull the pantry completely out to full extension and raise the front side of the divider to unhook it from the rear wall of the pantry, then lift the divider out.
To relocate the divider - Hook the back of the divider over the rear wall of the pantry and push the divider down.

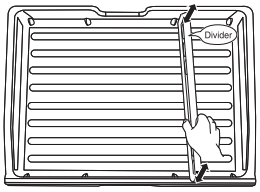

Using the doors

Ensure that the doors close all the way and are securely sealed.
When the refrigerator door is only partially open, it will automatically close. But, the door will stay open when opened more than the auto close range and you must close it manually.

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

1. ICE BUCKET

To remove - Lift the ice bucket (**1**).
To relocate - Place the ice bucket into the Super extended drawer (**2**).

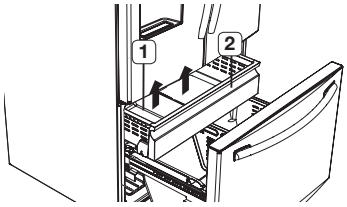

DA68-02616D(0.0).indb 21 2012.6.14 10:53:20 AM

2. Super Extended Drawer

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the rear of the drawer and lift straight out.
To relocate - Place the drawer onto the rails (**4**) by tilting it up. Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the Drawer (**3**) in.

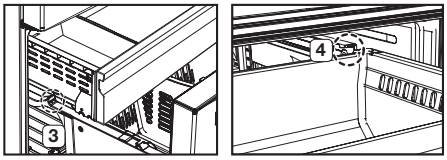

3. Freezer Drawer

To remove the freezer drawer - Pull the freezer drawer out fully. Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.
To relocate the freezer drawer - Place the bin into the rail assembly.

CAUTION Do not allow babies or children go inside the freezer drawer. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves. Do not sit on the freezer door. The door may break. Do not allow children to climb into the freezer drawer.

CAUTION Do not remove the divider.

WARNING If trapped inside, children may be injured or suffocate to death.

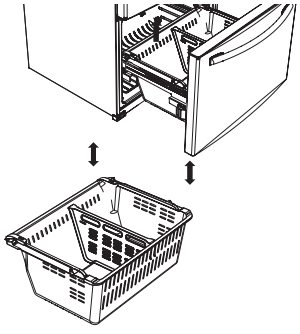

CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung French Door Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep the refrigerator free of odor and germs.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning. Just make sure to dry drawers and shelves before putting them back into place.

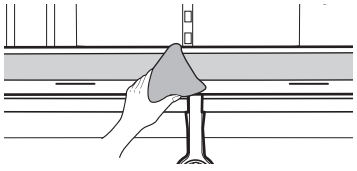

Cleaning the Exterior

Wipe the control panel and digital display with a damp, clean, soft cloth. Do not spray water directly on the surface of the refrigerator.
The doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth. To keep your appliance looking its best, polish the exterior once or twice a year.

CAUTION Do not spray water directly on the refrigerator. Use a clean, damp cloth to clean.

CAUTION Do not use benzene, thinner, or Clorox for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

CAUTION You can erase the printed letters on the display if you apply stainless cleaner directly to the area where the letters are printed.

DA68-02616D(0.0).indb 22 2012.6.14 10:53:23 AM

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently. Keep the door seals free of dust or stains by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.

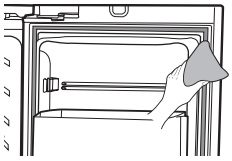

CAUTION Do not clean the refrigerator with benzene, thinner, or car detergent due to risk of fire.

Cleaning the rear side of the refrigerator

To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation.
Vacuum the rear side of the appliance once or twice a year.

CAUTION Do not remove the back cover (**1**). You could suffer an electric shock.

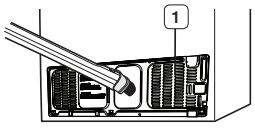

DA68-02616D(0.0).indb 23 2012.6.14 10:53:29 AM

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Check if the set temperature on the digital display is warmer than the freezer or fridge inner temperature. If it is, set the refrigerator colder. • Is the refrigerator in direct sunlight or located near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation?
The food in the fridge is frozen.	• Check if the set temperature on the digital display is too low. • Try setting the refrigerator to a warmer temperature. • Is the temperature in the room too low? Set the refrigerator warmer. • Did you store the food which is juicy in the coldest part of the refrigerator? Try moving those items to the other shelves in the fridge instead of keeping them in the colder areas or bins.
You hear unusual noise or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? Try moving the back of the refrigerator at least 50 mm from the wall. • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. It is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding according to the temperature of the refrigerator interior. • If it sounds as if something is hitting something else inside the refrigerator, this is normal. The sound is caused by the compressor operating at high capacity.
The cabinet-door sealing area of the appliance is hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice Maker is not producing ice.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Did you manually stop the ice making function? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from refrigerant circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Check for spoiled food. • Foods with strong odors (for example, fish) should be tightly covered. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the stored foods for efficient air circulation. • Is the freezer drawer closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve opened? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? • Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display.
Auto close system does not work with the freezer door.	• Is there an imbalance between the right and left parts of the door? • Open and close the door smoothly 1~2 times. After you do this, the auto close system usually works properly again. • Try opening the door smoothly to avoid unbalancing the right part and the left part of the door.

DA68-02616D(0.0).indb 24 2012.6.14 10:53:30 AM

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This fridge/freezer is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range(°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Réfrigérateur
Guide d'utilisation

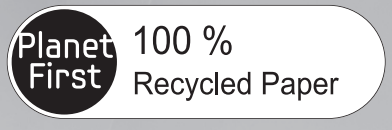

Ce manuel est en papier recyclé à 100 %.

Français

imagine les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour bénéficier d'une assistance technique plus complète, enregistrez votre produit sur :
www.samsung.com/register

Appareil en pose libre

SAMSUNG

DA68-02616D(0.0).indb 01 2012.6.14 10:53:30 AM

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel. R600a ou R134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrig érateur. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.

Consignes de sécurité importantes et symboles :

AVERTISSEMENT	Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures graves, voire mortelles.**
ATTENTION	Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures légères ou des dommages matériels.**
	À NE PAS faire.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la prise murale.
	S'assurer que le réfrigérateur est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.
	Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure. Respectez-les en toutes circonstances. Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Avis CE

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), au Règlement délégué de la Commission et à l'éco-conception (UE) N° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) N° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LE TRANSPORT ET LE LIEU D'INSTALLATION DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- R600a ou R134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Pour savoir quel gaz réfrigérant est utilisé dans votre appareil, reportez-vous à l'étiquette signalétique du compresseur située à l'arrière du réfrigérateur ou à l'étiquette située à l'intérieur de l'appareil.
- Lorsque l'appareil contient un gaz inflammable : le réfrigérant R600a,

- Risque d'incendie ou de blessures oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.

DA68-02616D(0.0).indb 02 2012.6.14 10:53:30 AM

- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce où sera installé le réfrigérateur doit compter au moins 1 m^3 pour 8 g de gaz réfrigérant R600a. La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le réfrigérant isobutane R600a est un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils). Ne branchez pas la fiche d'alimentation si la prise murale est mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- N'utilisez pas de cordon craquelé ou endommagé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
- Risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Débranchez fermement la fiche de la prise murale. N'utilisez pas de prise d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Pour la mise à la terre, ne raccordez pas l'appareil à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'a pas été correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle est conforme aux règlementations locales et nationales.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre les objets, ou ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Cet appareil doit être positionné de sorte que la prise d'alimentation soit facilement accessible.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie par suite de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériel inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.
- Ne montez pas sur le dessus de l'appareil ni ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.
- Il est conseillé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer ou faire réparer l'appareil.

DA68-02616D(0.0).indb 03 2012.6.14 10:53:31 AM

- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.
- Ne touchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Cela pourrait entraîner une électrocution.
• Ce réfrigérateur doit être installé conformément au manuel d'utilisation avant d'être utilisé.
• Branchez la prise d'alimentation de telle façon que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la prise d'alimentation à l'envers, le câble risque de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
• Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur le câble d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).
• Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'incendie.
• L'appareil doit être positionné de telle façon que la prise reste facilement accessible.

• Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
• N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'agir comme un paratonnerre pour relier l'appareil à la terre.
- Toute utilisation non conforme de la prise de mise à la terre peut entraîner une électrocution.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.
• Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'INSTALLATION

• N'obstruez pas l'ouverture de ventilation de l'emplacement ou de la structure de montage de l'appareil.
• Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

• Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
• N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Ceux-ci risqueraient en effet de tomber au moment de l'ouverture ou de la fermeture de la porte et de provoquer des dommages matériels ou physiques.
• Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le dessus du réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
• Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risquerait d'entraîner de graves blessures.
• Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
• Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher du tiroir.
- Risque d'étouffement ou de blessures.
• Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur.
- Risque de dommage physique ou matériel.
• Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, d'alcool, d'éther, de gaz liquéfié et de toute autre substance similaire, etc.) dans le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le stockage des produits alimentaires.
- Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
• Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, scientifiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
• Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung.
• En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.
- À défaut, il existe un risque d'incendie.
• En cas de fuite de gaz, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
• Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même.

DA68-02616D(0.0).indb 04 2012.6.14 10:53:31 AM

- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Si une réparation ou une réinstallation de l'appareil est requise, contactez le centre d'assistance le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles.

• Afin d'éviter qu'un enfant ne reste piégé à l'intérieur de l'appareil, n'oubliez pas de remettre en place la grille de séparation à l'aide des vis fournies lorsque vous la retirez.

• Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.

- Risque de dommage physique ou matériel.

• N'entreposez pas de matériaux volatiles ou inflammables (ex. : benzène, diluant, alcool, éther ou gaz liquéfié) dans le réfrigérateur.

- Risque d'explosion.

• N'entreposez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux basses températures dans le réfrigérateur.

- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.

• Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur, sauf cela est recommandé par le fabricant de l'appareil concerné.

• N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.

- Risque d'électrocution ou d'incendie.

• Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont stockés si vous avez les mains mouillées.

- Risque de gelures.

• N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.

• Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.

• En cas de fuite de gaz (gaz propane, gaz LP, etc.), aérez immédiatement la pièce sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

• Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.

• Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.

- Contactez un réparateur agréé.

• Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.

• Ne fixez jamais directement la LED UV pendant une période prolongée.

- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

- Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des «points de pincement» ; le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentifs lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.

• Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même le réfrigérateur.

- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un dysfonctionnement et/ou de vous blesser. En cas de dysfonctionnement, contactez un réparateur agréé.

• Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Contactez un réparateur si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.

• Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.

- Contactez un réparateur agréé.

• Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez le centre de réparation Samsung Electronics.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

• Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et contactez le centre d'assistance le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'INSTALLATION

• Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :

- Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil afin de ne pas gêner la libre circulation de l'air dans le réfrigérateur.

DA68-02616D(0.0).indb 05 2012.6.14 10:53:31 AM

- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
• Ne mettez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
- Risque de blessures corporelles dues à l'éclatement du verre.
• Ne tentez pas de modifier la fonctionnalité du réfrigérateur.
- Les changements ou modifications peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung ; Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de problème de sécurité ou de dommages résultant de modifications apportées par un tiers.
• Ne bloquez pas les orifices d'aération.
- Si les orifices d'aération sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
• Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
• Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.
• Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
• L'arrivée d'eau de ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée et raccordée à une source d'eau potable uniquement.
• Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 138 et 862 Kpa.
• Ne vaporisez pas de substance volatile sur la surface de l'appareil.
- Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement.
• N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer une mauvaise odeur.
- Risque d'électrocution ou d'incendie.

SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

ATTENTION

• Ne vaporisez pas de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
- Risque d'incendie ou d'électrocution.
• N'utilisez pas et n'entreposez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs, objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité du réfrigérateur. Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, etc.) dans le réfrigérateur.
- Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le stockage des produits alimentaires.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
• Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
• Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la prise d'alimentation. Lors du nettoyage de la prise, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide et éliminez les corps étrangers ou la poussière des broches.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

• Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LA MISE AU REBUT

AVERTISSEMENT

• Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
• R600a ou R134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur les normes écologiques en matière de traitement des déchets, veuillez prendre contact avec les autorités locales.

DA68-02616D(0.0).indb 06 2012.6.14 10:53:31 AM

Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière des appareils n'est endommagé avant la mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser en espace ouvert.

- Avant la mise au rebut de l'appareil, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur.
- Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut. R600a ou R134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Vérifiez l'étiquette du compresseur à l'arrière de l'appareil ou l'étiquette signalétique à l'intérieur du réfrigérateur pour savoir quel réfrigérant est utilisé dans votre réfrigérateur. Lorsque ce produit contient un gaz inflammable (Réfrigérant R600a), contactez les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets.
- Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz du matériau d'isolation nécessitent une procédure particulière de mise au rebut. Veuillez contactez les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil ne soit endommagé avant la mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser en espace ouvert.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
- Ne placez pas d'aliments trop près devant les orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil car ils sont susceptibles d'empêcher la libre circulation de l'air dans la partie congélateur.
- Emballez correctement les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le congélateur ou le réfrigérateur.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
- Ne placez pas de verre ou de bouteilles ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
- Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner une blessure.
- Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur si vous vous éloignez pour moins de trois semaines. Cependant, retirez tous les aliments si vous devez vous absenter pendant trois semaines ou plus.
- Débranchez le réfrigérateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.
- Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fiches des prises électriques à l'aide d'un chiffon sec.
- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'alcool pour nettoyer cet appareil.
- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, endommager l'appareil ou provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
- Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto.
- Système de fermeture hermétique.
- Ces gaz ne doivent pas être libérés dans l'atmosphère.
- Type de réfrigérant : R-134a
- Quantité : 0,16 kg
- Potentiel de Réchauffement Global (PRG) = 1300

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION

- En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- S'il est prévu que la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec des clés, conservez-les hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.

DA68-02616D(0.0).indb 07 2012.6.14 10:53:31 AM

- L'appareil pourrait ne pas fonctionner de manière régulière (hausse trop importante de la température à l'intérieur du réfrigérateur) si sa température intérieure reste en dessous de la limite inférieure prescrite pendant une période prolongée.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient se gâter à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.

Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée.
  Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler. Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez. Ceci afin de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur.
  La poussière augmente sa consommation.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de son installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.
- Pour optimiser la consommation d'énergie du réfrigérateur, laissez toujours les étagères, tiroirs et paniers dans leur position d'origine comme indiqué par l'illustration ci-dessus.

Table des matières

INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTE..... 09

FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTE 15

DÉPANNAGE..... 24

DA68-02616D(0.0).indb 08 2012.6.14 10:53:32 AM

Installation de votre réfrigérateur double porte

AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce réfrigérateur double porte Samsung.
Nous espérons que vous appréciez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Un emplacement offrant un accès facile à une source d'alimentation en eau.
- Un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Un emplacement avec une surface plane.
- Un emplacement avec un espace suffisant pour permettrel'ouverture facile des portes du réfrigérateur.
- Un emplacement avec suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil, pour permettre la circulation de l'air.
- Un emplacement qui vous permet de déplacer facilement le réfrigérateur pour en effectuer l'entretien ou la réparation.

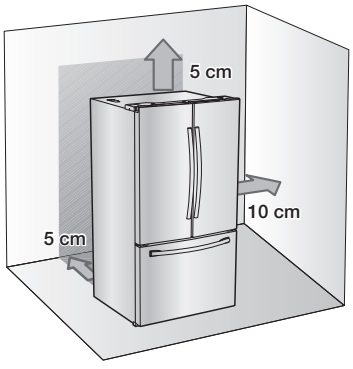

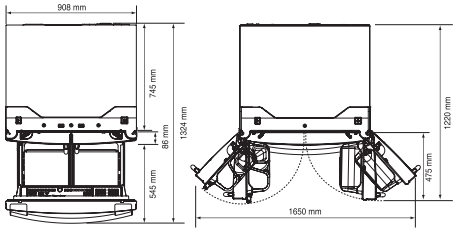

- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de l'installation. Ceci contribuera à la réduction de la consommation d'énergie et du montant de vos factures d'électricité.
- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 10 °C.
- Ne placez pas le réfrigérateur à un endroit où il pourrait être mouillé.

Déplacer le réfrigérateur

ATTENTION Afin de ne pas endommager le sol, assurez-vous que les pattes réglables avant sont relevées (au-dessus du sol). Consultez la section « Mise à niveau » du guide (page 9).

SOL

Pour une installation correcte, vous devez placer le réfrigérateur sur une surface plane et dure située au même niveau que le reste du sol. Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur plein, soit environ 150 kg. Afin de protéger la finition du plancher, coupez un grand morceau de carton et placez-le sous le réfrigérateur, à l'endroit où vous travaillez. Lors du déplacement du réfrigérateur, tirez-le et poussez-le directement vers l'avant ou vers l'arrière. Ne le basculez pas d'un côté à l'autre.

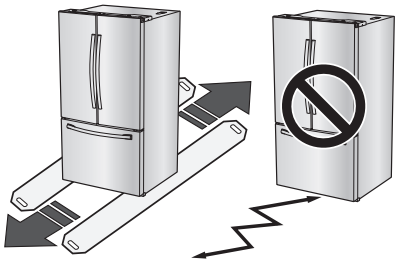

DA68-02616D(0.0).indb 09 2012.6.14 10:53:32 AM

RETIRER LES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Certaines installations nécessitent le retrait des tiroirs du réfrigérateur et du congélateur pour déplacer le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final. Ne retirez pas les portes/le tiroir si cela n'est pas indispensable. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes du réfrigérateur, passez à la section Mise à niveau en page 10. Si vous devez retirer les portes, passez à la section ci-dessous. Lisez les consignes suivantes avant de retirer la porte/le tiroir :

Outils nécessaires (non fournis)

Les outils suivants sont nécessaires pour effectuer l'installation de votre réfrigérateur :

		
Tournevis cruciforme (+)	Tournevis à lame plate (-)	Clé à douille (10 mm)
Pinces	Clé hexagonale (5 mm)	

AVERTISSEMENT Débranchez l'alimentation du réfrigérateur avant de retirer la porte ou le tiroir.

- Veillez à ne pas faire tomber, endommager ou rayer la porte/le tiroir au moment du retrait.
- Faites attention de ne pas vous blesser lors du retrait de la porte/du tiroir.
- Réinstallez correctement la porte/le tiroir afin d'éviter :
- l'humidité suite à une fuite d'air ;
- un alignement irrégulier des portes ;
- une perte d'énergie en raison d'une jointure de porte non hermétique.

Démontage des portes du réfrigérateur

AVERTISSEMENT Veillez à ne pas faire tomber ou rayer les portes lors de leur retrait.

Avec la porte ouverte

1. Retirez les 3 vis fixant la PLAQUE SUPÉRIEURE (**1**) et tournez cette dernière en laissant les fils connectés.

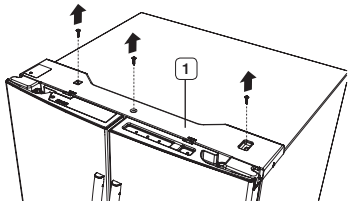

2. Débranchez les deux connecteurs (**2**) sur la porte gauche. Pour retirer le coupleur d'eau de la charnière, tournez-le et dégagez-le de la charnière.

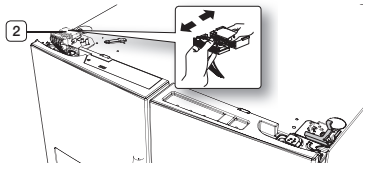

3. Tirez et retirez le levier de charnière (**3**). Retirez les vis de mise à la terre (**4**) fixées aux charnières supérieures gauche de la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme (+). Retirez les charnières supérieures des portes de gauche et de droite (**5**).

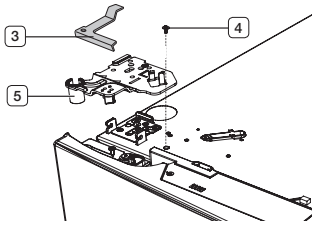

4. Soulevez la porte pour la retirer.

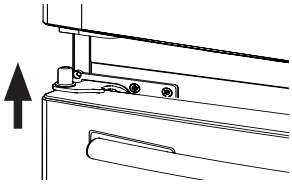

DA68-02616D(0.0).indb 10 2012.6.14 10:53:32 AM

5. Retirez les vis (**6**) fixées aux charnières inférieures des portes droite et gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme (+). Retirez les deux boulons à tête hexagonale (**7**) fixés aux charnières inférieures des portes droite et gauche à l'aide d'une clé hexagonale 5 mm. Retirez les charnières inférieures des portes droite et gauche (**8**).

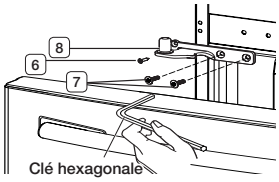

DÉMONTAGE DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

1. Soulevez le tiroir supérieur pour le retirer.

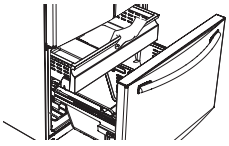

2. Enlevez le bac inférieur (**1**) en le soulevant du système de coulisses.

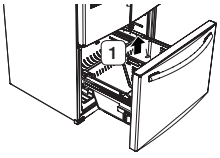

3. Appuyez sur le crochet de retenue des coulisses.

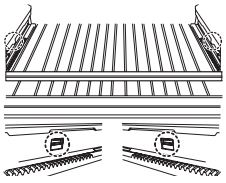

4. Après avoir saisi et tiré le haut de la porte du congélateur vers l'extérieur, dégagez le tiroir du système de coulisses.

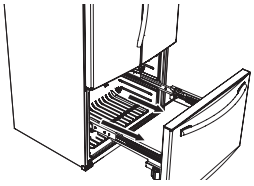

ATTENTION Prenez soin de ne pas rayer l'extrémité de la coulisse en la cognant sur le sol.

ATTENTION Veillez à monter le panier du congélateur dans la position appropriée au moment de la réinstallation de la porte du congélateur. Sinon, la porte pourrait ne pas s'ouvrir ou se fermer correctement.
Ne surchargez pas le panier inférieur ou le tiroir supérieur. La surcharge empêche la fermeture correcte du tiroir du congélateur et est susceptible d'entraîner l'accumulation de givre.

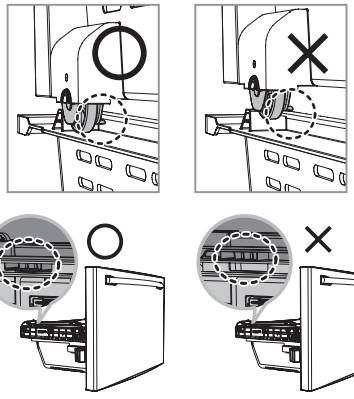

MONTAGE DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

Pour remonter le tiroir du congélateur après avoir déplacé le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

DA68-02616D(0.0).indb 11 2012.6.14 10:53:36 AM

MISE À NIVEAU

Assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau afin de pouvoir procéder aux derniers réglages. Utilisez un niveau pour vérifier que le réfrigérateur est de niveau - de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, les portes risquent de ne pas être parfaitement alignées, ce qui peut provoquer de la condensation et une surconsommation d'énergie. L'exemple ci-dessous montre comment mettre de niveau le réfrigérateur si le côté gauche du réfrigérateur est plus bas que le côté droit.

Comment ajuster le niveau

1. Ouvrez la porte du congélateur et retirez le bac inférieur.
2. Insérez un tournevis à lame plate (-) dans l'encoche de la molette gauche et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour mettre le réfrigérateur de niveau. (Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser le réfrigérateur et dans le sens inverse pour le surélever.)

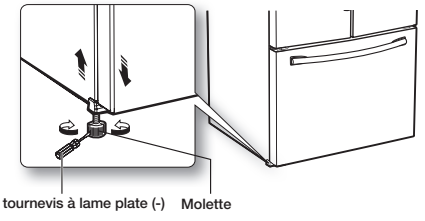

ATTENTION Les deux molettes doivent toucher le sol pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel dû à un basculement.

Si le côté droit est plus bas que le côté gauche, effectuez la même opération mais avec la molette droite.

Le cache-pattes avant est difficile à retirer. C'est pourquoi il est déconseillé d'effectuer de légers réglages à l'aide des molettes. Consultez plutôt la page suivante pour connaître le meilleur moyen d'apporter de légers réglages aux portes.

LÉGERS RÉGLAGES AU NIVEAU DES PORTES

N'oubliez pas que le réfrigérateur doit être de niveau pour que les portes soient parfaitement droites. Si vous avez besoin d'aide, consultez la section précédente sur la mise à niveau du réfrigérateur.

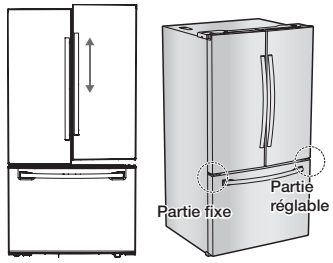

La position de la porte gauche est fixe. Pour réaliser de légers réglages au niveau des portes, réglez uniquement la porte droite.

1. Ouvrez le tiroir du congélateur (**1**) afin d'accéder à la charnière inférieure (**2**).
2. Insérez la clé hexagonale fournie 5 mm (**3**) dans l'arbre (**4**) de la charnière inférieure.
3. Réglez la hauteur en tournant la clé hexagonale (**3**) dans le sens des aiguilles d'une montre (BAS) ou à l'inverse des aiguilles d'une montre (HAUT).

Lorsque vous tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( ), la porte monte.

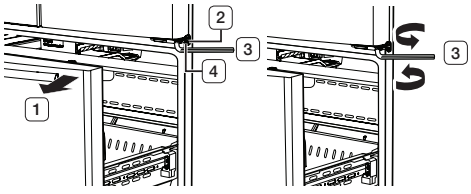

4. Une fois les portes réglées, insérez la bague de fixation fournie (**6**) à l'aide de pinces (**5**) dans l'intervalle situé entre l'œillet de charnière (**7**) et la charnière inférieure (**8**). Le nombre de bagues de fixation à insérer dépend de l'intervalle.

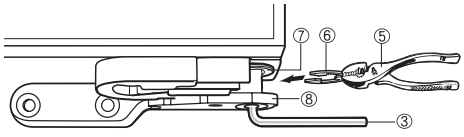

Deux bagues de fixation sont fournies avec le réfrigérateur.
L'épaisseur de chaque bague de fixation est de 1 mm.

DA68-02616D(0.0).indb 12 2012.6.14 10:53:44 AM

INSTALLATION DU CIRCUIT DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Le distributeur d'eau avec filtre est l'une des fonctions très pratiques que vous offre votre nouveau réfrigérateur. Afin de préserver votre santé, le filtre supprime toutes les particules indésirables présentes dans l'eau. Toutefois, il ne permet pas de stériliser ni de détruire les micro-organismes. Pour cela, un purificateur d'eau est nécessaire.
Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit se situer entre 138 et 862 Kpa.
Dans des conditions normales, un verre de 0.17 L doit pouvoir se remplir en 10 secondes environ.
Si le réfrigérateur est installé dans une zone où la pression de l'eau est faible (inférieure à 138 kPa), vous pouvez installer une pompe de charge pour compenser la faible pression.
Après avoir raccordé le tuyau d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau à l'intérieur du réfrigérateur est bien rempli. Pour cela, appuyez sur le levier du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule par la sortie d'eau.

Des trousses d'installation de conduite d'eau sont disponibles auprès de votre revendeur contre un supplément. Il est recommandé d'utiliser une trousse d'installation de conduite d'eau composée d'un tube en cuivre et d'un écrou de serrage de 6 mm.

Branchement du distributeur sur le tuyau d'arrivée d'eau

1. D'abord, coupez l'arrivée d'eau principale.

2. Localisez la conduite d'eau froide potable la plus proche et installez le crochet de fixation puis le robinet de sectionnement.

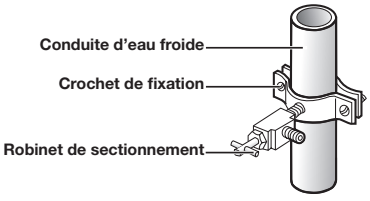

3. Raccordez la trousse d'installation de conduite d'eau au robinet de sectionnement.

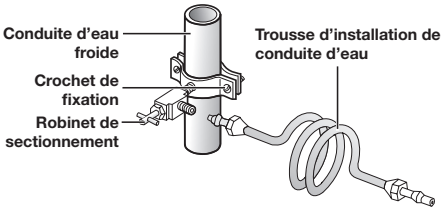

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau au réfrigérateur.

Vous devez vous munir de plusieurs accessoires pour effectuer ce raccordement.
Ces accessoires sont en vente sous forme de trousse dans votre quincaillerie locale.

Utilisation d'un tube en cuivre	Utilisation d'un tube en plastique
• Tube en cuivre 6 mm • Écrou de serrage 6 mm (x1) • Bague (x2)	• Tube en plastique 6 mm → Extrémité moulée (en forme de poire) • Écrou de serrage 6 mm (x1)

DA68-02616D(0.0).indb 13 2012.6.14 10:53:45 AM

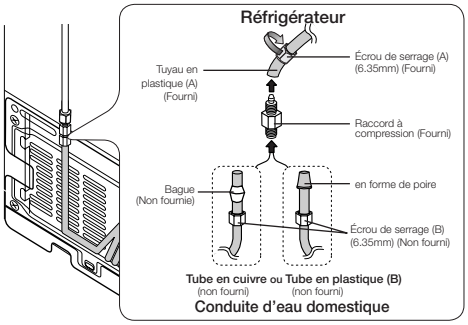
Réfrigérateur
Écrou de serrage (A) (6.35mm) (Fourni)
Tuyau en plastique (A) (Fourni)
Raccord à compression (Fourni)
Bague (Non fournie)
en forme de poire
Écrou de serrage (B) (6.35mm) (Non fourni)
Tube en cuivre ou Tube en plastique (B)
(non fourni) (non fourni)
Conduite d'eau domestique

1. Faites glisser l'écrou de serrage sur le tube en plastique fourni (A).
2. Serrez l'écrou de serrage (A) sur le raccord à compression de 6,35 mm.
- Si vous utilisez un tube en cuivre, faites glisser l'écrou de serrage (B) (non fourni) et la bague (non fournie) sur le tube en cuivre (non fourni) comme illustré.
- Si vous utilisez un tube en plastique (B), insérez l'extrémité moulée (en forme de poire) du tube en plastique (B) dans le raccord à compression. N'installez pas le tube de plastique (B) sans l'extrémité moulée (en forme de poire).

3. Serrez l'écrou de serrage (B) sur le raccord à compression. Prenez garde à ne pas trop serrer l'écrou de serrage (B).
4. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

ATTENTION Raccordez uniquement le tuyau d'eau à une source d'eau potable.
Si vous devez réparer ou démonter le tuyau d'eau, coupez environ 6 mm du tube en plastique afin d'assurer un raccordement sûr et étanche.

RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Une fois votre nouveau réfrigérateur installé, réglez-le et profitez des fonctionnalités offertes. Effectuez les étapes suivantes afin que votre réfrigérateur soit entièrement opérationnel.

1. Assurez-vous que votre réfrigérateur est placé dans un endroit approprié avec suffisamment d'espace entre lui et le mur. Reportez-vous aux consignes d'installation fournies.
2. Une fois le réfrigérateur branché, assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des portes.
3. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez une heure. Le congélateur est légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement. Réglez ensuite les températures que vous souhaitez pour le réfrigérateur et le congélateur.
4. Après le branchement du réfrigérateur, plusieurs heures sont nécessaires pour atteindre la température appropriée. Vous pouvez entreposer de la nourriture et des boissons dans le réfrigérateur une fois la température suffisamment basse.

DA68-02616D(0.0).indb 14 2012.6.14 10:53:46 AM

Fonctionnement de votre réfrigérateur double porte

PANNEAU DE COMMANDE

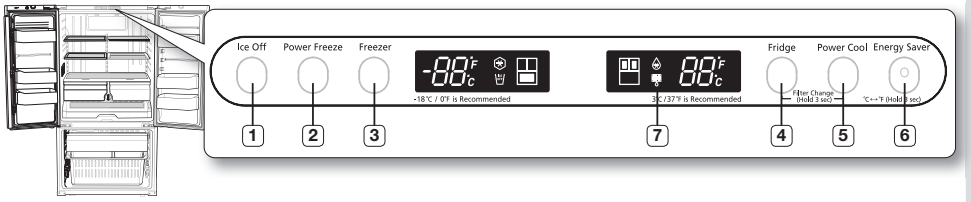

(1) Bouton Ice Off (Désactivation glace)	Appuyez sur le bouton Ice Off (Désactivation glace) si vous souhaitez désactiver la machine à glaçons.
(2) Bouton Power Freeze (Congélation rapide)	Permet de réduire le temps nécessaire pour la congélation des aliments à l'intérieur du congélateur. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin de congeler rapidement des aliments qui gâtent facilement ou en cas de surchauffe du congélateur (par exemple, si la porte est restée ouverte). Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique du réfrigérateur augmente. N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous n'en avez plus besoin et de régler à nouveau la température d'origine. • Congélation rapide - Si vous devez congeler de grandes quantités d'aliments, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) 24 heures à l'avance.
(3) Bouton Freezer (Congélateur)	Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler la température souhaitée du congélateur. Vous pouvez régler la température entre -15 °C et -23 °C.
(4) Bouton Fridge (Réfrigérateur)	Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée du réfrigérateur. Vous pouvez régler la température entre 1 °C et 7 °C) .

(5) Bouton Power Cool (Refroidissement rapide)	Permet de réduire le temps nécessaire pour le refroidissement des aliments à l'intérieur du réfrigérateur. Cette fonction permet de refroidir rapidement des aliments qui gâtent facilement ou de faire baisser rapidement la température du réfrigérateur en cas de surchauffe (par exemple, si la porte est restée ouverte).
(6) Bouton E. Saver (Économie d'énergie)	Pour une meilleure efficacité énergétique, appuyez sur le bouton E. Saver (Économie d'énergie) Cependant, si de la condensation se forme sur la porte, veuillez désactiver la fonction d'économie d'énergie. Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour modifier les unités de température de °C à °F et inversement.
(7) Voyant du filtre	Le voyant du filtre s'allume lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. En général, cela se produit environ tous les 6 mois. Le voyant du filtre est éteint lorsque vous insérez pour la toute première fois le filtre d'eau. Le voyant du filtre s'éteint après 5 mois d'utilisation du filtre. Le voyant du filtre devient rouge après 6 mois d'utilisation du filtre.

DA68-02616D(0.0).indb 15 2012.6.14 10:53:46 AM

REMPLACEMENT DU FILTRE D'EAU

AVERTISSEMENT Afin d'éviter les risques de fuite, n'utilisez JAMAIS de filtre à eau de marque générique dans votre réfrigérateur SAMSUNG.
UTILISEZ UNIQUEMENT DES FILTRES À EAU DE MARQUE SAMSUNG. SAMSUNG ne pourra être tenue responsable en cas de dommages, incluant, mais sans s'y limiter, les dommages matériels causés par l'utilisation d'un filtre à eau d'une autre marque. Les réfrigérateurs SAMSUNG sont conçus pour fonctionner UNIQUEMENT avec un filtre à eau SAMSUNG.
Le voyant Filter (Filtre) devient rouge lorsque la cartouche du filtre à eau a besoin d'être changée. Afin de vous laisser le temps de vous procurer un filtre neuf, le voyant rouge s'allume un peu avant que le filtre ne soit totalement usé. Remplacer le filtre à temps permet d'avoir toujours une eau fraîche et pure.



1. Coupez l'alimentation en eau. Faites ensuite tourner le filtre à eau (**1**) d'environ un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Sortez le filtre à eau (**1**) de son logement (**2**).

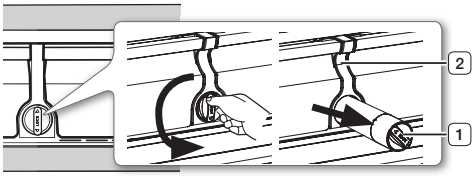

- Pour faciliter le remplacement du filtre à eau, coupez l'alimentation en eau.
- Il peut arriver que le filtre à eau soit difficile à extirper en raison des impuretés présentes dans l'eau qui le rendent collant. Si vous éprouvez des difficultés à le sortir, tenez-le fermement et tirez dessus avec énergie.
- Lorsque vous retirez le filtre à eau, il se peut qu'un peu d'eau s'écoule par l'ouverture. Ceci est tout à fait normal.

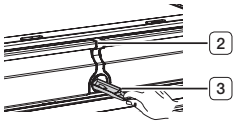

  Afin de limiter l'écoulement d'eau, maintenez la cartouche du filtre à l'horizontale lorsque vous la retirez.
- Afin d'éviter tout débordement, videz le bac récepteur du filtre d'eau (**3**) et essuyez le pourtour du logement du filtre (**2**).

3. Insérez le filtre neuf dans le logement (**4**).
4. Poussez le filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Si vous ne parvenez pas à insérer le filtre en raison de la pression élevée de l'eau, coupez l'arrivée d'eau.
- Le symbol de verrouillage doit être aligné sur le repère.

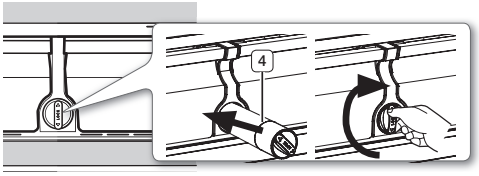

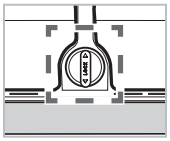

5. Après avoir retiré l'ancien filtre d'eau et installé le nouveau, réinitialisez le voyant en appuyant simultanément sur les boutons « Fridge » (Réfrigérateur) et « Power Cool » (Refroidissement rapide) pendant environ 3 secondes.
6. Si vous avez coupé l'arrivée d'eau, n'oubliez pas de la remettre au moment voulu.

Pour remplacer le filtre, rendez-vous chez votre quincailler ou contactez un revendeur de pièces Samsung. Vérifiez que le logo SAMSUNG figure bien sur l'emballage et le filtre lui-même. Lien : http://www.samsungparts.com

Éliminer toute substance résiduelle présente à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau après installation du filtre à eau.

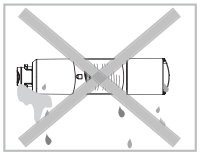

1. Ouvrez l'arrivée d'eau principale et laissez s'écouler l'eau depuis le tuyau d'arrivée.
2. Laissez l'eau s'écouler par le distributeur jusqu'à ce qu'elle soit claire (environ 6 à 7 minutes). Cela permet de nettoyer le système d'arrivée d'eau et de faire sortir les bulles d'air des tuyaux.
3. Il peut s'avérer nécessaire de laisser l'eau s'écouler plus longtemps selon les installations.
4. Ouvrez la porte du réfrigérateur et vérifiez que le filtre d'eau ne fuit pas.

Veillez à laisser couler l'eau du distributeur suffisamment longtemps afin d'éviter que celui-ci ne goutte.
Cela signifierait que des bulles d'air sont toujours présentes dans le tuyau.

DA68-02616D(0.0).indb 16 2012.6.14 10:53:48 AM

Arrivée d'eau par osmose inverse IMPORTANT :

La pression de l'eau sortant d'un système d'osmose inverse et arrivant dans le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit se situer entre 241 et 827 kPa.
Si un système de filtration d'eau d'osmose inverse est raccordé à votre arrivée d'eau froide, la pression de l'eau arrivant à ce système doit être de minimum 276 à 414 kPa. Si la pression de l'eau arrivant au système d'osmose inverse est inférieure à 276 à 414 kPa :

- Vérifiez que le filtre sédiment du système d'osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Laissez le temps au réservoir du système d'osmose inverse de se remplir après une utilisation intensive.
- Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, cela peut réduire davantage la pression de l'eau s'il est utilisé en conjonction avec un système d'osmose inverse. Retirez le filtre à eau.

Si vous avez des questions sur votre pression d'eau, contactez un plombier qualifié agréé.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Température de base des compartiments congélateur et réfrigérateur

La température de base et les températures recommandées des compartiments congélateur et réfrigérateur sont respectivement de -18 °C et 3 °C. Si la température des compartiments congélateur et réfrigérateur est trop élevée ou trop basse, réglez-la manuellement.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Réglage de la température du congélateur

La température du congélateur peut être réglée entre -15 °C et -23 °C en fonction de vos besoins. Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. Bon à savoir : des aliments tels que la crème glacée peuvent commencer à fondre à une température de -15 °C.

Les différentes températures défilent de -23 °C à -15 °C. Lorsque l'affichage écran atteint -15 °C, il revient à nouveau à -23 °C.
Cinq secondes après le réglage de la nouvelle température, la température réelle du congélateur s'affiche jusqu'à ce que la nouvelle température soit atteinte.

Réglage de la température du réfrigérateur

La température du réfrigérateur peut être réglée entre 7 °C et 1 °C en fonction de vos besoins. Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

La procédure de réglage de la température du réfrigérateur est exactement la même que pour celle du congélateur.
Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée. Au bout de quelques secondes, le réfrigérateur commence à régler la température à la nouvelle valeur. Celle-ci s'affiche sur l'écran numérique.

La température du congélateur ou du réfrigérateur risque d'augmenter si vous ouvrez les portes trop fréquemment ou si une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds est placée à l'intérieur.
L'affichage peut ainsi se mettre à clignoter. Une fois la température du congélateur et du réfrigérateur revenue à la normale, l'affichage s'arrête de clignoter.
S'il continue à clignoter, il peut s'avérer nécessaire de « réinitialiser » le réfrigérateur. Débranchez l'appareil, patientez environ 10 minutes puis rebranchez le cordon d'alimentation.

DA68-02616D(0.0).indb 17 2012.6.14 10:53:50 AM

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU FROIDE

Utilisation du distributeur d'eau (RF261B)

Placez un verre sous la sortie d'eau et poussez doucement le levier distributeur avec votre verre. Veillez à ce que le verre soit aligné avec le levier distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.

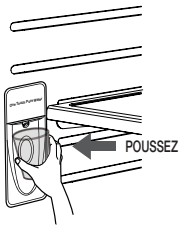

Si vous venez d'installer le réfrigérateur ou de remplacer le filtre à eau, faites couler l'eau pendant environ 11 L avant de la consommer. Assurez-vous que l'eau est propre avant de la consommer.

ATTENTION Si vous partez longtemps en vacances ou en voyage d'affaires, veuillez fermer le robinet et couper l'alimentation en eau du réfrigérateur. Vous éviterez ainsi les risques de fuite.

Phénomène d'eau trouble

Toute l'eau fournie au réfrigérateur passe à travers un filtre pour eau alcaline. Lors de ce processus, la pression de l'eau qui s'écoule du filtre s'accroît et l'eau devient saturée en oxygène et en azote. Lorsque cette eau entre en contact avec l'air, la pression chute, l'oxygène et l'azote deviennent hyper-saturés et des bulles de gaz se forment. Ces bulles d'oxygène peuvent troubler l'eau pendant quelques instants. Au bout de quelques secondes, l'eau redevient claire.

La capacité du réservoir est d'environ 1 L. Afin d'éviter les éclaboussures, attendez 1 seconde avant de retirer le verre de sous le distributeur après y avoir versé de l'eau.

DA68-02616D(0.0).indb 18 2012.6.14 10:53:50 AM

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Cette page permet de vous familiariser avec les pièces et caractéristiques du réfrigérateur.

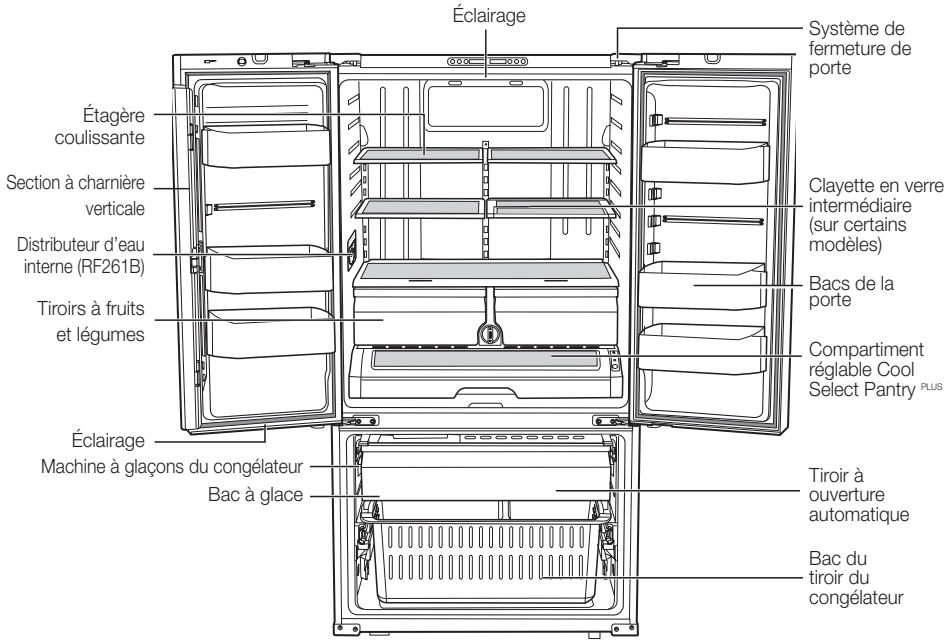
Éclairage
Système de fermeture de porte
Étagère coulissante
Section à charnière verticale
Distributeur d'eau interne (RF261B)
Tiroirs à fruits et légumes
Clayette en verre intermédiaire (sur certains modèles)
Bacs de la porte
Compartiment réglable Cool Select Pantry PLUS
Éclairage
Machine à glaçons du congélateur
Bac à glace
Tiroir à ouverture automatique
Bac du tiroir du congélateur

Lorsque vous fermez la porte, assurez-vous que la section à charnière verticale est correctement positionnée afin d'éviter que l'autre porte ne soit rayée.
Si la section à charnière verticale est inversée, remettez-la en place et fermez la porte.
Il se peut que de l'humidité apparaisse parfois sur la section à charnière verticale.
Avec le temps, la poignée de la porte peut se desserrer. Si cela se produit, resserrez les boulons situés à l'intérieur de la porte.
Si vous fermez une porte vigoureusement, il est possible que l'autre porte s'ouvre.

Lorsque la porte s'ouvre, le commutateur d'interverrouillage éteint automatiquement le moteur à vis sans fin de la machine à glaçons pour des raisons de sécurité.

Veuillez contacter votre fournisseur de services lorsque la DEL intérieure ou extérieure est grillée.

DA68-02616D(0.0).indb 19 2012.6.14 10:53:50 AM

UTILISATION DU COMPARTIMENT RÉGLABLE COOL SELECT PANTRY™

Le Cool Select Pantry™ (compartiment à température réglable) est un tiroir pleine largeur dont la température peut être réglée. À utiliser pour les grands plateaux de réception, les aliments délicats, les pizzas, les boissons et les aliments divers.
Une commande thermique permet de régler la quantité d'air froid envoyée dans ce compartiment. La commande se situe du côté droit du compartiment.

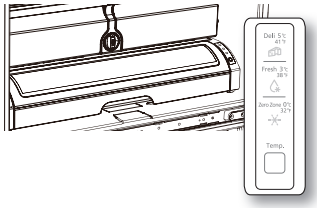

- Le compartiment comporte trois modes : mode Fresh (Frais), mode Chilled (Réfrigéré) et mode Deli (Délicat). Le mode Fresh (Frais) est le mode par défaut. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de température jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche. Une fois le mode sélectionné, la température change pour correspondre au mode sélectionné.
- La température du compartiment peut varier en fonction de la quantité d'aliments placés à l'intérieur, du positionnement de ces aliments, de la température ambiante et de la fréquence à laquelle la porte est ouverte.

Le bouton de sélection du compartiment

1. Une fois le mode « Deli » (Délicat) sélectionné, la température du compartiment est maintenue aux alentours de 5 °C. Cette fonction permet de conserver des aliments au frais plus longtemps.
2. Une fois le mode « Fresh » (Frais) sélectionné, la température du compartiment est maintenue aux alentours de 3 °C. Cette fonction permet de conserver des aliments au frais plus longtemps.

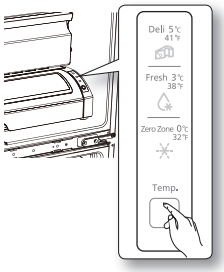

3. Une fois le mode « Chilled » (Réfrigéré) sélectionné, la température du compartiment est maintenue aux alentours de 0 °C. Cette fonction permet de conserver la viande ou le poisson au frais plus longtemps. Le tableau ci-dessous indique les modes du compartiment et les types d'aliments pouvant être conservés en toute sécurité selon le mode sélectionné.

Aliments délicats	Frais	Réfrigéré
• Ananas	• concombres	• steaks
• citron	• pommes	• fromages à pâte dure
• avocat	• oranges	• charcuterie
• pomme de terre	• raisins	• bacon
	• courgettes	• hot dogs
	• maïs	

Les fruits et légumes risquent d'être endommagés en mode « Chilled » (Réfrigéré). N'entreposez pas de laitue ni d'autres produits à feuilles dans le compartiment.

ATTENTION N'entreposez pas de bouteilles en verre dans le compartiment. En cas de congélation, elles risquent de se briser et d'entraîner des blessures.

ATTENTION Si vous placez un bol d'eau sans son couvercle dans le compartiment, de la condensation peut se former autour.

RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

1. Bacs de la porte et compartiment à produits laitiers

- **Bacs de la porte**

Pour les retirer : soulevez légèrement le bac et tirez-le pour le dégager. **Pour les remettre en place :** faites glisser le bac à l'emplacement souhaité et poussez jusqu'à la butée.

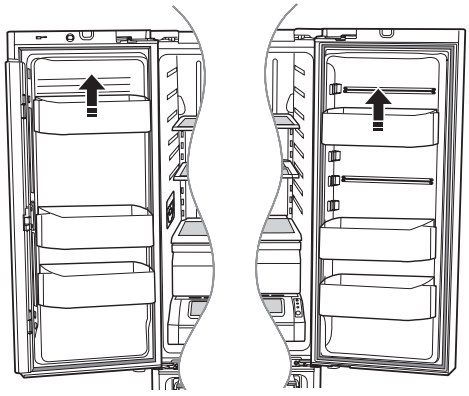

DA68-02616D(0.0).indb 20 2012.6.14 10:53:50 AM

Vous risquez de vous blesser si les bacs de la porte ne sont pas correctement fixés. Ne laissez pas les enfants jouer avec les bacs. Ils risqueraient de se blesser sur les coins pointus.

ATTENTION Ne fixez pas le bac s'il contient des aliments. Videz-le d'abord.
Nettoyage : retirez la barre de retenue et nettoyez à l'eau.

2. Clayettes en verre trempé

Pour les retirer : inclinez l'avant de la clayette dans le sens indiqué (**1**) puis soulevez-la verticalement (**2**). Sortez la clayette.
Pour les remettre en place : inclinez l'avant de la clayette vers le haut et insérez les crochets dans les encoches à la hauteur souhaitée. Abaissez ensuite l'avant de la clayette de manière à ce que les crochets s'insèrent dans les encoches.

ATTENTION Les clayettes en verre trempé sont lourdes. Soyez prudent au moment de les retirer.

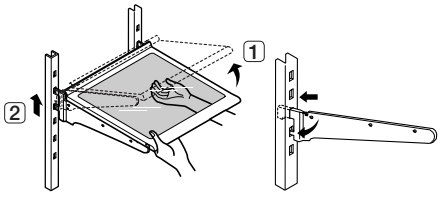

3. Bacs à fruits et légumes

Pour le retirer : ouvrez le bac complètement. Inclinez l'avant du bac vers le haut puis tirez dessus pour le sortir.
Pour les remettre en place : insérez le bac dans les coulisses et poussez dessus pour le remettre en place.

ATTENTION La clayette en verre trempé ne peut être soulevée que lorsque les bacs sont retirés.

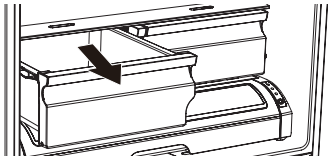

4. Compartiment réglable Cool Select Pantry

Pour retirer le compartiment à température réglable : Ouvrez complètement le compartiment. Inclinez l'avantdu compartiment puis tirez dessus pour le sortir.

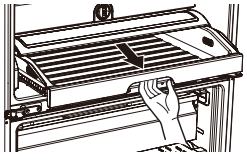

Pour remettre le compartiment à température réglable en place : poussez les coulisses vers l'arrière du réfrigérateur. Placez le tiroir sur les coulisses et faites glisser le compartiment jusqu'à ce qu'il soit en place.
Pour retirer le séparateur : ouvrez complètement le compartiment et soulevez le côté avant du séparateur pour le dégager de la paroi arrière du compartiment, puis poussez le séparateur vers le bas.
Pour remettre le séparateur en place : accrochez l'arrière du séparateur à la paroi arrière du compartiment et enfoncez-le.

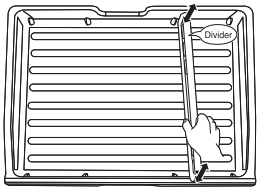

Utilisation des portes

Assurez-vous que les portes ferment hermétiquement et sur toute la longueur. Lorsqu'une porte du réfrigérateur est entrouverte, elle se ferme automatiquement. En revanche, si elle est ouverte au-delà de l'écartement prévu de fermeture automatique, elle restera ouverte et vous devrez la fermer manuellement.

RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

1. BAC À GLACE

Pour le retirer - Soulevez le bac à glace (**1**).
Pour le remettre en place : placez le bac à glace dans le tiroir grande capacité (**2**).

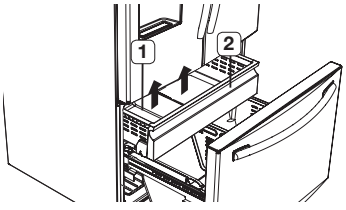

DA68-02616D(0.0).indb 21 2012.6.14 10:54:0 AM

2. Tiroir grande capacité

Pour le retirer : ouvrez le bac complètement. Inclinez l'arrière du tiroir vers le haut puis tirez-le pour le sortir.

Pour le remettre en place : replacez le tiroir sur les coulisses (**4**) en l'inclinant vers le haut. Abaissez le tiroir en position horizontale et poussez-le (**3**).

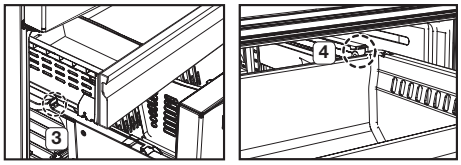

3. Tiroir du congélateur

Pour retirer le tiroir du congélateur : tirez dessus de façon à le sortir complètement de son logement. Inclinez l'arrière du tiroir vers le haut et soulevez-le pour le retirer.

Pour remettre le tiroir du congélateur en place : repositionnez le tiroir sur les coulisses.

ATTENTION Ne laissez pas les bébés et les enfants entrer dans le tiroir du congélateur. Ils risqueraient d'endommager le réfrigérateur et de se blesser gravement. Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur. Elle risquerait de se casser. Ne laissez pas les enfants jouer avec le tiroir du congélateur (ex. : grimper dessus).

ATTENTION Ne retirez pas le séparateur.

AVERTISSEMENT Les enfants risqueraient de se retrouver coincés à l'intérieur, d'être blessés ou de s'asphyxier.

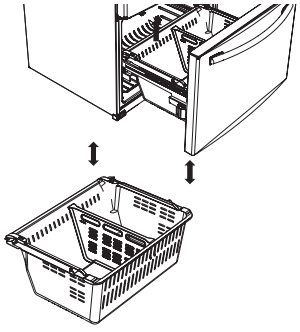

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Un bon entretien de votre réfrigérateur double porte Samsung prolongera sa durée de vie et évitera l'apparition de mauvaises odeurs et de germes.

Nettoyage de la partie intérieure

Nettoyez les parois et accessoires intérieurs à l'aide d'un nettoyant doux puis essuyez à l'aide d'un chiffon doux. Vous pouvez retirer les tiroirs et clayettes pour un nettoyage plus en profondeur. Veillez à bien sécher les tiroirs et les clayettes avant de les remettre en place.

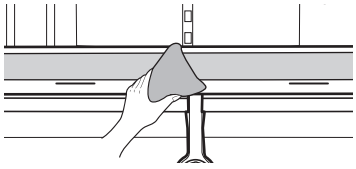

Nettoyage de la partie extérieure

Essuyez le panneau de commande et l'affichage numérique à l'aide d'un chiffon doux humide et propre. N'aspergez pas d'eau directement sur la surface du réfrigérateur.

Les portes, poignées et surfaces du châssis doivent être nettoyées à l'aide d'un nettoyant doux puis essuyées à l'aide d'un chiffon doux. Afin de préserver l'aspect du réfrigérateur, lustrez les parois extérieures une ou deux fois par an.

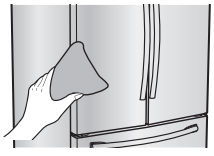

ATTENTION Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Utilisez un chiffon humide et propre pour le nettoyer.

ATTENTION N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'eau de Javel pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

ATTENTION Vous effacerez les lettres imprimées sur l'affichage si vous appliquez un nettoyant pour surfaces en acier inoxydable directement sur la surface où sont imprimées les lettres.

DA68-02616D(0.0).indb 22 2012.6.14 10:54:3 AM

Si les joints des portes en caoutchouc sont sales, les portes risquent de ne plus se fermer correctement et le fonctionnement du réfrigérateur ne sera plus optimal. Maintenez les joints des portes propres en les nettoyant à l'aide d'un produit de nettoyage doux et d'un chiffon humide. Essuyez à l'aide d'un chiffon propre et doux.

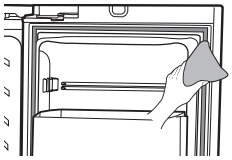

ATTENTION Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ni de nettoyant pour voiture car cela risquerait de provoquer un incendie.

Nettoyage de l'arrière du réfrigérateur

Pour éviter l'accumulation de poussière et de saletés sur les cordons et les parties exposées : Passez l'aspirateur sur l'arrière de l'appareil une ou deux fois par an.

ATTENTION Ne retirez pas la plaque de protection arrière (**1**).
Vous risqueriez de subir un choc électrique.

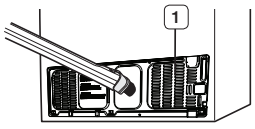

DA68-02616D(0.0).indb 23 2012.6.14 10:54:9 AM

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou ne refroidit pas suffisamment.	• Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. • Vérifiez si la température affichée à l'écran est plus élevée que celle du congélateur ou à l'intérieur du réfrigérateur. Si tel est le cas, réglez le réfrigérateur à une température plus basse. • Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ? • L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant une circulation adéquate de l'air?
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	• Vérifiez que la température affichée à l'écran n'est pas trop basse. • Essayez de régler le réfrigérateur à une température plus élevée. • La température ambiante est-elle trop basse ? Réglez le réfrigérateur à une température plus élevée. • Avez-vous entreposé des aliments juteux dans la partie la plus froide du réfrigérateur ? Essayez de placer ces articles sur d'autres clayettes du réfrigérateur au lieu de les conserver dans les zones les plus froides ou dans les bacs.
Des bruits inhabituels sont audibles.	• Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et stable. • L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant une circulation adéquate de l'air? Positionnez le réfrigérateur à au moins 50 mm du mur. • Des objets sont-ils tombés derrière ou sous le réfrigérateur ? • Un cliquetis est audible à l'intérieur du réfrigérateur. Ce phénomène est normal : les différents accessoires se rétractent ou se distendent en fonction de la température à l'intérieur du réfrigérateur. • Si vous avez l'impression qu'un élément heurte un autre élément à l'intérieur du réfrigérateur, cela est normal. Ce son est dû au fonctionnement à haut régime du compresseur.
La zone de jointure de la porte de l'appareil est chaude et de la condensation se forme.	• La présence de chaleur est normale car des systèmes anti-condensation sont installés dans la section à charnière verticale du réfrigérateur. • La porte du réfrigérateur est-elle entrebâillée ? De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	• Avez-vous attendu 12 heures après l'installation du tuyau d'arrivée d'eau avant de fabriquer des glaçons ? • Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert ? • Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication des glaçons ? • La température du congélateur est-elle trop élevée ? Réglez le congélateur sur une température plus basse.
Vous entendez de l'eau glouglouter dans le réfrigérateur.	• Ceci est tout à fait normal. Ce son provient du réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur.
Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable.	• Vérifiez qu'il n'y a pas d'aliments gâtés. • Les aliments ayant une forte odeur (le poisson par exemple) doivent être hermétiquement emballés. • Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Du gel se forme sur les parois du congélateur.	• L'orifice d'aération est-il obstrué ? Assurez-vous que l'air puisse circuler librement. • Prévoyez un espace suffisant entre les aliments rangés pour une circulation efficace de l'air. • Le tiroir du congélateur est-il fermé correctement ?
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	• Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert ? • Le tuyau d'arrivée d'eau est-il écrasé ou pincé ? • Vérifiez que le tuyau est entièrement dégagé. • Le réservoir d'eau a-t-il gelé car la température du réfrigérateur est trop basse ? Sélectionnez une température plus élevée à l'écran.
Le système de fermeture automatique ne fonctionne pas avec la porte du congélateur.	• Existe-t-il un déséquilibre entre les parties droite et gauche de la porte ? • Ouvrez et fermez doucement la porte une à deux fois. Après cela, le système de fermeture automatique fonctionne généralement à nouveau correctement. • Ouvrez doucement la porte pour éviter de déséquilibrer les parties droite et gauche de celle-ci.

DA68-02616D(0.0).indb 24 2012.6.14 10:54:10 AM

Note

Limites de température ambiante

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans les températures ambiantes correspondant à la classe de température indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Tempérée élargie	SN	de +10 à + 32
Tempérée	N	de +16 à + 32
Subtropicale	ST	de +16 à + 38
Tropicale	T	de +16 à + 43

Les températures intérieures de l'appareil peuvent varier sous l'effet de facteurs tel que la pièce où il se trouve, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte.
Ces facteurs peuvent être compensés en réglant une température appropriée.

حدود درجات حرارة الغرفة المحيطة

تم تصميم الثلاجة/المجمّد ليتم تشغيلهما في درجات حرارة محيطة محددة بواسطة فئة درجة الحرارة المشار إليها على لوحة التقنين.

الفئة	الرمز	نطاق درجة الحرارة المحيطة (بالدرجة المئوية)
الاعتدال الموسع	SN	+١٠ إلى +٣٢
معتدل	N	+١٦ إلى +٣٢
شبه استوائي	ST	+١٦ إلى +٣٨
استوائي	T	+١٦ إلى +٤٣

قد تتأثر درجة الحرارة الداخلية بسبب بعض العوامل مثل موقع الثلاجة/المجمّد ودرجة الحرارة المحيطة ومعدل فتح الباب.
يمكنك ضبط درجة الحرارة كما تريد لتعويض تلك العوامل.

مذكرة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الثلاجة لا تعمل على الإطلاق أو لا تقوم بالتبريد بشكلٍ كافٍ.	• تأكد من توصيل كبل التيار الكهربي بطريقة صحيحة. • تأكد مما إذا كانت درجة الحرارة التي تم ضبطها على شاشة العرض الرقمية أعلى من المجمَّد أو درجة الحرارة الموجودة داخل الثلاجة. عند حدوث ذلك، اضبط الثلاجة على درجة حرارة أبرد. • هل تم وضع الثلاجة في مكان تتعرض فيه لضوء الشمس المباشر أو أي مصدر أخر للحرارة؟ • هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب جدًا من الحائط. وبالتالي يعوق التهوية بطريقة صحيحة؟
تجمد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.	• تأكد مما إذا كانت درجة الحرارة التي تم ضبطها على شاشة العرض الرقمية منخفضة جدًا. • اضبط إعدادات الثلاجة على درجة حرارة أعلى. • هل درجة الحرارة داخل الغرفة منخفضة جدًا؟ اضبط الثلاجة على درجة حرارة أعلى. • هل قمت بتخزين الأطعمة الموجودة في شكل عصائر أو سوائل داخل أبرد جزء من الثلاجة؟ انقل هذه العناصر إلى الأدراج الأخرى الموجودة في الثلاجة بدلاً من حفظها داخل الأدراج أو في أماكن أشدة برودة.
سماع أصوات أو ضوضاء غير عادية.	• تأكد أن الثلاجة مستقرة ومستوية على الأرض بشكل صحيح. • هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب جدًا من الحائط. وبالتالي يعوق التهوية بطريقة صحيحة؟ قم بتحريك الجزء الخلفي للثلاجة على الأقل ٥٠ مم بعيدًا عن الحائط. • هل سقط أي شيء خلف الثلاجة أو أسفلها؟ • سماع صوت "تكتكة" داخل الثلاجة. يُعد هذا شيء عادي يحدث بسبب تقلص بعض الملحقات أو تمددها وفقًا لدرجة حرارة الجزء الداخلي للثلاجة. • في حالة سماع صوت لشيء يتصادم بشيء آخر داخل الثلاجة. فهذا شيء عادي أيضًا. قد يحدث هذا الصوت بسبب تشغيل الضاغط بمعدل سعة عالية.
منطقة قفل باب خزانة الثلاجة ساخنة للغاية مع حدوث تكثف.	• قد يكون وجود الحرارة شيء عادي خصوصًا عند تركيب مكثفات تتقابل مع الجزء العمودي من مفصلة باب الثلاجة لمنع حدوث التكاثف. • هل باب الثلاجة مفتوحًا بعض الشيء؟ قد يحدث التكاثف عند ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة.
لا تنتج وحدة إنتاج الثلج ثلجًا.	• هل انتظرت لمدة ١٢ ساعة بعد تركيب خط مورد الماء قبل إنتاج الثلج؟ • هل تم توصيل خط الماء وفتح الصمام الذي تم إغلاقه؟ • هل قمت بإيقاف وظيفة إنتاج الثلج يدويًا؟ • هل درجة حرارة المجمد أكثر دفئاً؟ اضبط المجمَّد على درجة حرارة أقل.
سماع فقاعات ماء داخل الثلاجة.	• وهذا شيء عادي. تصدر فقاعات نتيجة دوران المادة المبرِّدة خلال الثلاجة.
توجد روائح كريهة في الثلاجة.	• تأكد من وجود أطعمة فاسدة. • يجب تغطية الأطعمة ذات الروائح النفاذة (على سبيل المثال السمك) بإحكام. • قم بتنظيف المجمَّد بصفة دورية والتخلص من الأطعمة الفاسدة والمشكوك فيها.
تكون ثلج على جوانب المجمّد.	• هل فتحات التهوية مسدودة؟ قم بإزالة أي عوائق حتى يسهل دوران الهواء بحرية. • وجود مساحة كافية بين الأطعمة التي تم تخزينها للسماح بدوران كمية كافية من الهواء. • هل درج المجمَّد مغلق بطريقة صحيحة؟
موزع الماء لا يعمل.	• هل تم توصيل خط الماء وفتح الصمام الذي تم إغلاقه؟ • هل تحطم أنبوب خط مورد الماء أو تعرض للثني؟ • تأكد أن الأنبوب خالي ونظيف من أي عوائق. • هل تجمَّد خزان الماء بسبب انخفاض درجة حرارة الثلاجة؟ قم بتحديد إعداد تكون فيه درجة الحرارة أكثر دفئاً على شاشة العرض الرقمية.
نظام الإغلاق التلقائي لا يعمل مع باب المجمد.	• هل هناك عائق بين الجزء الأيمن والأيسر؟ • افتح الباب وأغلقه برفق من مرة إلى مرتين. وبعد القيام بهذا الإجراء، سيعمل نظام الإغلاق التلقائي بشكل سليم مرة أخرى. • حاول فتح الباب برفق لتجنب عدم توازن الجزء الأيمن والأيسر للباب.

DA68-02616D(0.0).indb 3 2012.6.14 10:54:10 AM

إذا كانت الأقفال المطاطية للباب غير نظيفة، فقد لا يتم إغلاق الباب بشكل سليم ولن تعمل الثلاجة بكفاءة. اجعل أقفال الباب خالية من الغبار أو البقع بتنظيف الأبواب بسائل تنظيف خفيف وقطعة قماش رطبة. وجففها بقطعة قماش نظيفة وناعمة.

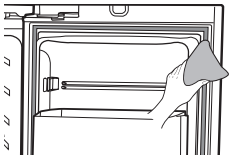

تنبيه ⚠ لا تقم بتنظيف الثلاجة باستخدام البنزين أو التنر أو سوائل تنظيف السيارات لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق.

تنظيف الجانب الخلفي للثلاجة

للحفاظ على الأسلاك والأجزاء المكشوفة خالية من تراكم الغبار والأتربة.
نظّف الجانب الخلفي للثلاجة مرة واحدة أو مرتين سنويًا.

تنبيه ⚠ لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي (١).
فقد تتعرض لصدمة كهربية.

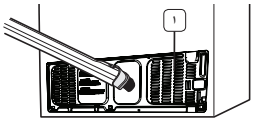

DA68-02616D(0.0).indb 4 2012.6.14 10:54:11 AM

٢. الدرج الممتد

لإزالة الدرج - اسحبه إلى آخر امتداده. قم بإمالة الجزء الخلفي للدرج وارفعه للخارج في اتجاه مستقيم.
لإعادة وضعه ضع الدرج على القضبان (٤) عن طريق إمالته لأعلى. اخفض الدرج بعض الشيء حتى يصل إلى مكانه ويكون في وضع أفقي، ثم ادفع الدرج (٣) للداخل.

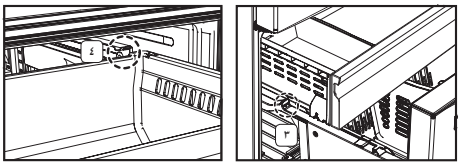

٣. درج المجمَّد

لإزالة درج المجمَّد - اسحبه للخارج بالكامل. قم بإمالة الجزء الخلفي للدرج وارفعه للخارج لتتمكن من إزالته.
لإعادة وضع درج المجمَّد - ضعه على القضبان.

تنبيه ⚠ لا تدع الأطفال أو الرضع يدخلون في درج المجمَّد. لأنهم قد يتسببون في تلف الثلاجة أو إحداث إصابات خطيرة لأنفسهم. لا تجلس فوق باب المجمَّد. لأن الباب قد ينكسر. لا تجعل الأطفال يتسلقون داخل درج المجمَّد.

تنبيه ⚠ لا تقم بإزالة الفاصل.

تحذير ⚠ إذا تم احتجازهم في الداخل، فقد يتعرضون لإصابة أو الاختناق حتى الموت.

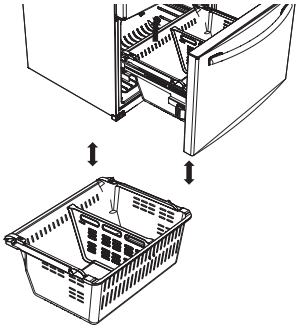

تنظيف الثلاجة

تسهم العناية بثلاجة Samsung ذات الباب الفرنسي في إطالة عمرها كما تساعد في المحافظة على الثلاجة خالية من الروائح والجراثيم.

تنظيف الجزء الداخلي

نظّف الحوائط الداخلية والملحقات بمنظف خفيف ثم جففها بقطعة قماش ناعمة، حيث يمكن إزالة الأدراج والأرفف لتنظيف أكثر دقة. ما عليك سوى التأكد من تجفيف الأدراج والأرفف قبل وضعها في مكانها مرة أخرى.

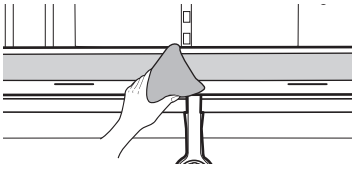

تنظيف الجزء الخارجي

امسح لوحة التحكم وشاشة العرض الرقمية بقطعة قماش مبتلة نظيفة وناعمة، ولا ترش الماء مباشرة على سطح الثلاجة.
ينبغي تنظيف أسطح الأبواب والمقابض والخزانة بمنظف خفيف ثم تجفيفها بقطعة قماش ناعمة. للحفاظ على ثلاجتك في أفضل شكل، قم بتلميع السطح الخارجي مرة أو مرتين سنويًا.

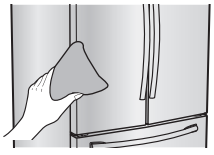

تنبيه ⚠ لا ترش الماء مباشرة على الثلاجة، واستخدم قطعة قماش نظيفة مبللة لتنظيفها.

تنبيه ⚠ لا تستخدم البنزين أو مرقق الطلاء أو الكلور للتنظيفها، قد يتسبب ذلك في تلف لسطح الجهاز أو نشوب حريق.

تنبيه ⚠ يمكنك مسح الأحرف المطبوعة على شاشة العرض في حالة استخدام منظّف ستانلس مباشرة على المنطقة التي توجد بها الحروف المطبوعة.

DA68-02616D(0.0).indb 5 2012.6.14 10:54:11 AM

قد تحدث إصابة شخصية، إذا لم يتم تجميع صناديق الباب بإحكام.

لا تجعل الأطفال يعبثون بالأدراج. قد تسبب الزوايا الحادة للأدراج في حدوث إصابة شخصية.

تنبيه ⚠ لا تقم بضبط درج ممتلئ بالأطعمة. وأخرج الطعام أولاً.

طريقة إزالة الأتربة - قم بإزالة واقي الدرج واغسله جيدًا بالماء.

٢. أرفف زجاج مقواة

لإزالة الأرفف - قم بإمالة الجزء الأمامي من الدرج في الاتجاه الموضح بالشكل (١) وارفعه لأعلى كما هو موضح بالشكل (٢). اسحب الرف للخارج.

لإعادة وضعه - قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف لأعلى وتوجيه خطاطيف الرف داخل الفتحات وفقًا للارتفاع الذي تريده. ثم اخفض الجزء الأمامي من الرف بعض الشيء، لتتمكن الخطاطيف من السقوط داخل الفتحات.

تنبيه ⚠ انتبه أرفف الزجاج المقواة ثقيلة.
توخ الحذر عند إزالتها.

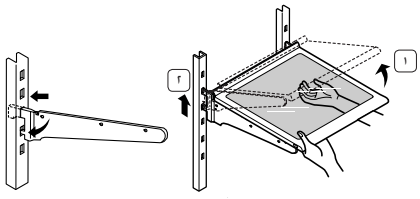

٣. أدراج الخضروات والفواكه

لإزالة الدرج - اسحبه إلى آخر امتداده. قم بإمالة الجزء الأمامي للدرج واسحبه للخارج في اتجاه مستقيم.

لإعادة وضعها - أدخل الدرج في قضبان الإطارات وادفعها للخلف في موضعها.

تنبيه ⚠ ينبغي إزالة الأدراج قبل إخراج أرفف الزجاج الموجودة فوقها.

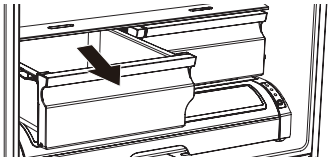

٤. خزانة التبريد

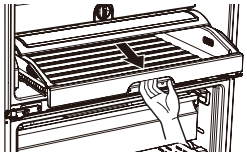

لإزالة خزانة التبريد - اسحبها إلى آخر امتدادها. قم بإمالة الجانب الأمامي للخزانة واسحبه للخارج في اتجاه مستقيم.

لإعادة وضع خزانة التبريد - ادفع القضبان نحو الجزء الخلفي للثلاجة. ضع الخزانة على القضبان وادفعها للخلف حتى تستقر في مكانها.

لإزالة الفاصل - اسحب الخزانة بالكامل إلى آخرها وارفع الجانب الأمامي للفاصل لفك الخطاف من الحائط الخلفي للخزانة ثم أخرج الفاصل.

لإعادة الفاصل إلى موضعه - اربط الجزء الخلفي للفاصل بالخطاف من الخلف بالحائط الخلفي للخزانة وادفع الفاصل لأسفل.

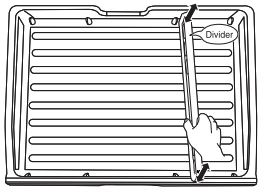

استخدام الأبواب

تأكد من إغلاق الأبواب تمامًا وإحكام غلقها جيدًا.

عند فتح باب الثلاجة بشكل جزئي، سيتم إغلاقه تلقائيًا. إلا أنه سيظل مفتوحًا عندما يتجاوز فتحه نطاق الإغلاق التلقائي ومن ثمَّ يجب إغلاقه يدويًا.

فك ملحقات الثلاجة

١. درج الثلج

لإزالته - ارفع درج الثلج (١).

لإعادة وضعه - ضع درج الثلج داخل الدرج الممتد (٢).

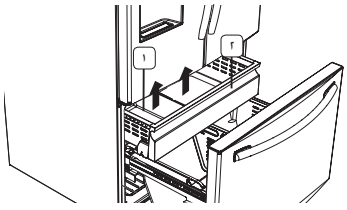

DA68-02616D(0.0).indb 6 2012.6.14 10:54:18 AM

استخدام خزانة التبريد

إن خزانة التبريد هي عبارة عن درج عريض يتميز بخاصية التحكم في درجات حرارة قابلة للضبط. يمكن استخدام هذه الخزانة لحفظ أطباق الحفلات أو الأطعمة اللذيذة أو البيتزا أو الخضروات أو الأطعمة المتنوعة. تحتوي هذه الخزانة على ميزة التحكم في درجة الحرارة مما يمكنك من ضبط كمية الهواء البارد التي يُسمح بدخولها إلى الخزانة. حيث توجد عناصر التحكم على الجانب الأيمن من الخزانة.

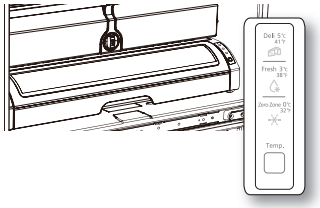

- تتميز الخزانة بثلاثة أوضاع: الوضع Fresh (طازج)، Zero Zone (منطقة الصفر)، Deli (وجبات شهية). الوضع الافتراضي هو Fresh (طازج). اضغط على الزر Temp (درجة الحرارة) بشكلٍ متكرر حتى يُضيء على الوضع الذي تريده. وبمجرد تحديد وضع، ستتغير درجة الحرارة حتى تتطابق مع الوضع الذي حددته.
- قد تتغير درجة حرارة "الخزانة" وفقًا لكميات الأطعمة داخل الثلاجة ومكانها ودرجة حرارة البيئة المحيطة وعدد مرات فتح الباب.

زر تحديد الخزانة

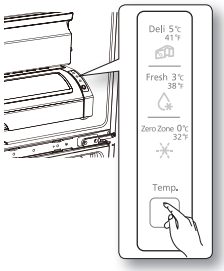

١. عند تحديد Deli (وجبات شهية)، سيتم الاحتفاظ بدرجة الحرارة ما بين ٥ مئوية. حيث تساعد هذه الميزة على الحفاظ على الطعام لفترة طويلة.

٢. عند تحديد Fresh (طازج)، سيتم الاحتفاظ بدرجة الحرارة ما بين ٣ مئوية. حيث تساعد هذه الميزة على الحفاظ على الطعام لفترة أطول.

٣. عند تحديد Zero Zone (منطقة الصفر)، سيتم الاحتفاظ بدرجة الحرارة ما بين ٠ مئوية. تساعد هذه الميزة أيضًا في الحفاظ على الأطعمة أو الأسماك طازجة لفترة أطول.

ويحدد الجدول التالي أوضاع الخزانة وأنواع الأطعمة التي يمكن تخزينها بأمان لكل وضع.

Deli (وجبة شهية)	Fresh (طازج)	Zero Zone (منطقة الصفر)
• كنتالوب	• خيار	• شرائح لحم بقري
• ليمون	• تفاح	• جبنة جافة
• الأفوكادو	• البرتقال	• لحم مطبوخ وملح
• البطاطس	• العنب	• لحم مفدد
	• كوسا	• نقانق
	• أذرة	

قد تتلف الفواكه والخضروات عند ضبط وضع Zero Zone (منطقة الصفر).
لا تقم بتخزين الخس أو أي منتجات بها مورقة داخل هذه الخزانة.

تنبيه
لا تتحطم أو تسبب إصابة شخصية.

تنبيه
في حالة وضع زجاجة ماء دون غطائها في الخزانة، قد يتكون تكثف حول الأجزاء المحيطة.

فك ملحقات الثلاجة

١. صندوق الباب وحجرة حفظ الألبان

• أدراج الباب

لإزالتها - ارفع الدرج لأعلى واسحبه للخارج في اتجاه مستقيم.
لإرجاعها إلى مواضعها - ضعها في المكان المطلوب ثم ادفعها حتى تستقر.

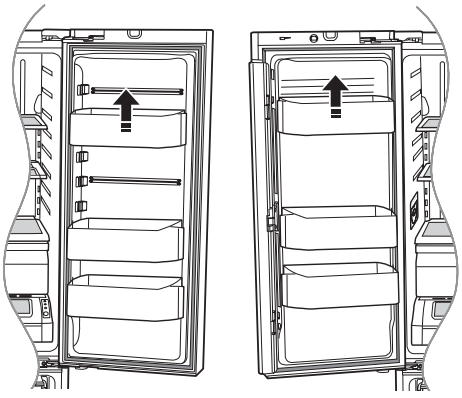

DA68-02616D(0.0).indb 7 2012.6.14 10:54:20 AM

الأجزاء والميزات

قم بالإطلاع على هذه الصفحة لتتعرّف أكثر على أجزاء الثلاجة والميزات الخاصة بها

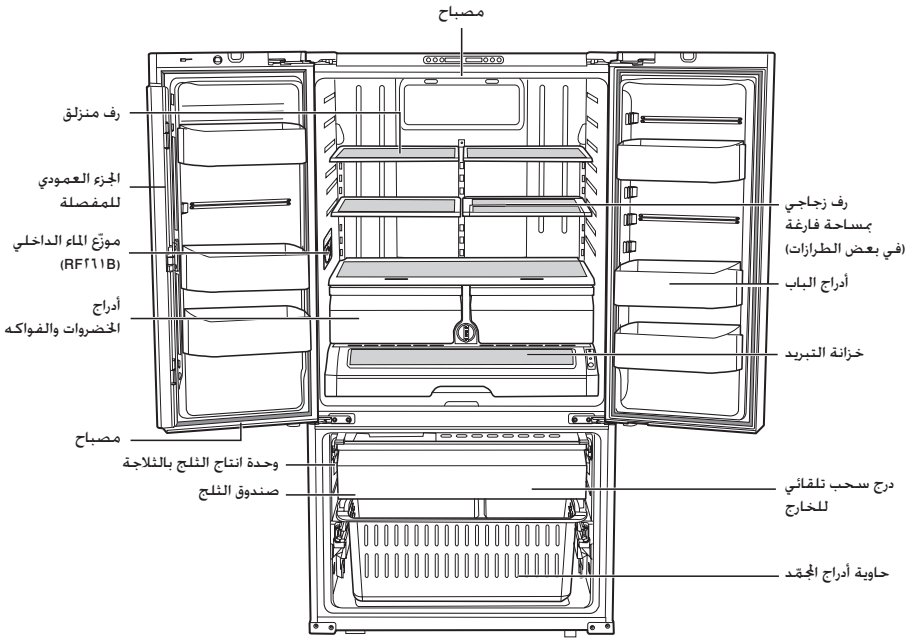

عند إغلاق الباب، تأكد أن الجزء العمودي من المفصلة في موضعه الصحيح لتجنب خدش الباب الآخر.
إذا كان الجزء العمودي من المفصلة معكوسًا، ضعه في موضعه الصحيح وأغلق الباب.
وقد تظهر آثارًا للرطوبة على الجزء العمودي من المفصلة.
قد يتفكك مقبض الباب بمرور الوقت. إذا حدث ذلك، اربط المسامير الموجودة في الباب.
إذا قمت بإغلاق باب واحد بقدر من القوة، قد يُفتح الباب الآخر.

عند فتح الباب، يعمل مفتاح الفصل على إغلاق محرك المثقاب بوحدة إنتاج الثلج تلقائيًا لأسباب تتعلق بالأمان.

عند انطفاء مؤشر بيان الحالة LED الداخلي أو الخارجي، يرجى الاتصال بوكيل الصيانة.

DA68-02616D(0.0).indb 8 2012.6.14 10:54:25 AM

استخدام موزّع الماء البارد

استخدام موزع الماء (RF261B)

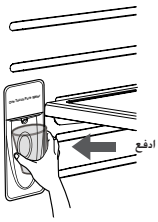

ضع كوبًا أسفل مخرج الماء وادفعه برفق في اتجاه رافعة موزّع الماء. تأكد من أن الكوب موازيًا للمُوزّع لكي لا يخرج الماء بعيدًا.

في حالة ما إذا قمت بتثبيت الثلاجة أو تركيب مرشح ماء جديد، قم بضخ ١١ لترًا خلال المرشح قبل الاستخدام (لمدة ٦ دقائق تقريبًا). وتأكد من نقاء الماء المتدفق قبل شربه.

تنبيه

إذا كنت في أجازة أو رحلة عمل طويلة، أغلق صمام الماء وقم بإيقاف تشغيل موزّد الماء المتصل بالثلاجة. وهذا سيساعد في تجنب أي ترسب غير مقصود للماء.

ظاهرة تسحب الماء

يتدفق الماء الموجود بالثلاجة من خلال المرشح الأساسي، وهو عبارة عن مرشح ماء قلوي. في هذه العملية، يزداد ضغط الماء المتدفق من المرشح وتتشبع ذرات الأكسجين والنيتروجين. عند تبخر الماء في الهواء، ينخفض الضغط ويزداد تشبع ذرات الأكسجين والنيتروجين ومن ثم تتحول إلى فقاعات من الغاز. لذا قد يبدو الماء في صورة ضباب بسبب فقاعات الأكسجين ويظهر الماء بشكل مؤقت في صورة سُحب بسبب فقاعات الأكسجين نفسها. بعد مرور بضع ثوان، يظهر الماء بشكلٍ رائق.

تستغرق سعة خزان الماء حوالي لتر واحد.
الرجاء الانتظار ثانية واحدة قبل إزالة الكوب بعد خروج الماء لمنع انسكابه.

DA68-02616D(0.0).indb 9 2012.6.14 10:54:25 AM

معلومات هامة بخصوص مورد مياه التناضح العكسي:

يتعين أن يكون ضغط مورّد الماء الصادر عن نظام التناضح العكسي إلى صمام منفذ الماء الخاص بالثلاجة بين ٢٤١ و٨٢٧ كيلوباسكال. في حالة توصيل أحد أنظمة التناضح العكسي الخاصة بتصفية الماء بمورّد ماء بارد، يتعين أن يكون ضغط الماء إلى نظام التناضح العكسي كحد أدنى ٢٧٦ إلى ٤١٤ كيلو باسكال. إذا كان ضغط الماء إلى نظام التناضح العكسي أقل من ٢٧٦ إلى ٤١٤ كيلوباسكال:

- قم بالفحص للتأكد من أن مرشح الرواسب الموجود داخل نظام التناضح العكسي مقفل. قم باستبدال المرشح عند الضرورة.
- اسمح لخزان التخزين الموجود بنظام التناضح العكسي بالتعبئة بعد كثرة الاستخدام.
- إذا كانت الثلاجة تحتوي على مرشح ماء، قد يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الماء عند الاستخدام في حالة توصيله بنظام التناضح العكسي. لذا، ننصح بإزالة مرشح الماء.

إذا كان لديك أية أسئلة تتعلق بضغط الماء، الرجاء الاستعانة بسباك مؤهل يحمل رخصة مزاولة المهنة.

التحكم في درجة الحرارة

درجة الحرارة الأساسية لحجرات المجمّد والثلاجة

تتراوح درجة الحرارة الأساسية ودرجة الحرارة المُوصي بها لحجرات المجمّد والثلاجة ما بين -١٨ إلى ٣ درجة مئوية على التوالي. في حالة ارتفاع درجة حرارة المجمّد والثلاجة أو انخفاضها بدرجة كبيرة، قم بضبطها يدويًا.

التحكم في درجة الحرارة

التحكم في درجة حرارة المجمّد

يمكن ضبط درجة حرارة المجمّد ما بين -١٥ مئوية و -٢٣ مئوية لتتناسب مع احتياجاتك. اضغط على الزر Freezer (المجمّد) بشكلٍ متكرر حتى يتم عرض درجة الحرارة المطلوبة على شاشة عرض درجة الحرارة. وخذ في اعتبارك أن الأطعمة مثل الآيس كريم قد تذوب عند درجة -١٥ مئوية.

ستنتقل شاشة درجة الحرارة على التوالي من -٢٣ مئوية إلى -١٥ مئوية. وعندما تصل شاشة العرض إلى -١٥ مئوية ستبدأ مرة أخرى من -٢٣ مئوية.
بعد ٥ ثوان من ضبط درجة الحرارة الجديدة، ستعرض شاشة العرض درجة حرارة المجمّد الموجودة فعليًا مرة أخرى حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة الجديدة.

التحكم في درجة حرارة الثلاجة

يمكن ضبط درجة حرارة الثلاجة ما بين ٧ مئوية و ١ مئوية لتتناسب مع احتياجاتك. اضغط على زر Fridge (الثلاجة) بشكلٍ متكرر حتى يتم عرض درجة الحرارة المطلوبة على شاشة عرض درجة الحرارة.

تجرى عملية التحكم في درجة حرارة "الثلاجة" تمامًا مثل عملية التحكم في درجة حرارة "المجمّد".
اضغط على زر Fridge (الثلاجة) لضبط درجة الحرارة المطلوبة. بعد عدة دقائق، ستبدأ الثلاجة في الضبط باتجاه درجة الحرارة التي تم ضبطها مؤخرًا. سيتم عرض هذه التغييرات على شاشة العرض الرقمية.

قد ترتفع درجة حرارة المجمّد أو الثلاجة عند فتح الأبواب بشكلٍ متكرر أو في حالة وضع كمية كبيرة من الطعام الدافئ أو الساخن بالداخل.
قد يؤدي ذلك إلى وميض شاشة العرض الرقمية. وبمجرد رجوع درجة حرارة المجمّد والثلاجة إلى درجة الحرارة العادية التي ضبطها أثناء دورة التشغيل العادية، سيتوقف الوميض.
في حالة استمرار الوميض، قد تكون بحاجة إلى "إعادة ضبط" الثلاجة. قم بفصل الجهاز، انتظر لمدة ١٠ دقائق، ثم قم بتوصيل سلك التيار الكهربي مرة أخرى.

DA68-02616D(0.0).indb 10 2012.6.14 10:54:26 AM

تغيير مرشح الماء

تحذير

لتقليل من الأضرار التي قد تسببها المياه على الممتلكات، تجنب استخدام مرشحات الماء ذات العلامات التجارية العامة داخل ثلاجة SAMSUNG.

ولا تستخدم إلا مرشح الماء الذي يحمل علامة SAMSUNG. لا تتحمل شركة SAMSUNG أي مسؤولية قانونية عند حدوث أي تلف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلف الممتلكات الذي قد يسببه تسرب الماء الناتج عن استخدام مرشح ماء يحمل علامة تجارية عامة. تم تصميم ثلاجات SAMSUNG لتعمل فقط مع مرشح ماء SAMSUNG. يُضيء المرشح باللون الأحمر كإشارة على أن خرطوشة مرشح الماء يجب تغييرها.

وحتى يسعك الوقت للحصول على مرشح جديد، يظهر الضوء الأحمر مباشرة قبل نفاد سعة المرشح الحالي. يوفر لك تغيير المرشح في الوقت المناسب الحصول مياه نظيفة ونقية من الثلاجة.

(أحمر)

١. قم بإيقاف تشغيل مورّد الماء، ثم قم باستدارة مرشح الماء (١) حوالي ٤/١ لفة في اتجاه عكس عقارب الساعة.
٢. اسحب مرشح الماء (١) من علبة المرشح (٢).

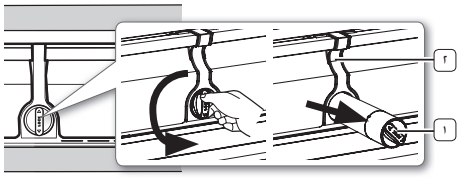

- لتغيير مرشح الماء بطريقة أسهل، أوقف تشغيل صمام مورّد الماء.
- في بعض الأحيان، يُصبح من الصعب فك مرشح الماء بسبب وجود كمية من الأوساخ في الماء يمكن أن تلتصق بالمرشح. إذا كانت لديك أي صعوبة، امسك مرشح الماء بإحكام واسحبه بقوة.
- عند سحب مرشح الماء، قد تتسرب كمية قليلة من الماء من خلال الفتحة الموجودة. وهذا شيء عادي. لتقليل تسرب الماء، الرجاء الحفاظ على خرطوشة المرشح في وضع أفقي عندما تقوم بسحبها.

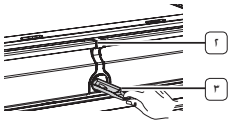

- لتجنب حدوث فيضان الماء، أفرغ درج مرشح الماء (٣) وقم بتجفيف الجزء المحيط بعلبة المرشح (٢).

٣. أدخل مرشح جديد في علبة المرشح (٤).
٤. ادفع المرشح، وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم غلقه.

- إذا واجهتك أي مشكلة في إدخال مرشح الماء بسبب ضغط الماء المرتفع، أوقف تشغيل صمام مورّد الماء.
- ينبغي أن ينتظم الرمز المقفل مع خط المؤشر.

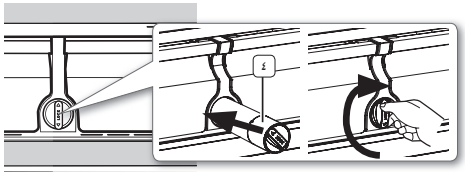

٥. بعد إزالة مرشح الماء القديم وتركيب آخر جديد، أعد ضبط المؤشر بالضغط على زر Fridge (الثلاجة) وPower Cool (تبريد فائق) بالتتابع لمدة حوالي ٣ ثوانٍ.
٦. إذا قمت بإيقاف تشغيل مورّد الماء، قم بتشغيله مرة أخرى.

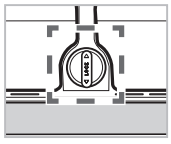

لاستبدال مرشح الماء، يمكنك زيارة مركز صيانة محلي أو الاتصال بموزّع Samsung Parts. تأكد أن شعار SAMSUNG الخاص باستبدال مرشح الماء موجود على الصندوق وعلى مرشح الماء من الداخل. الرابط :
http://www.samsungparts.com

إزالة أي مواد متبقية من داخل خط مورد الماء بعد تركيب مرشح الماء.

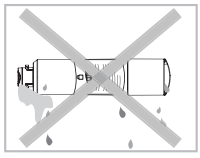

١. قم بتشغيل مورّد الماء الرئيسي وقم بتزويد الماء عن طريق خط مورّد الماء.
٢. قم بتمرير الماء خلال الموزّع حتى يُصبح الماء نظيفًا (أي بما يقارب ٦ إلى ٧ دقائق). سيؤدي ذلك إلى تنظيف جهاز توريد الماء وإزالة الهواء من خطوط التزويد.
٣. تحتاج بعض المنازل إلى تدفق الماء بكميات إضافية.
٤. افتح باب الثلاجة وتأكد من عدم تسرب الماء من مرشح الماء.

تأكد من تجفيف الموزّع تمامًا، وإلا قد يتساقط الماء من الموزّع. وهذا يعني أنه مازالت هناك كمية من الهواء داخل الخط.

DA68-02616D(0.0).indb 11 2012.6.14 10:54:26 AM

تشغيل الثلاجة ذات الباب الفرنسي

استخدام لوحة التحكم

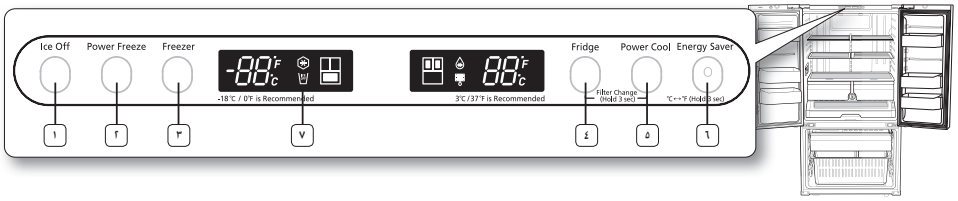

(١) زر Ice Off (إيقاف إنتاج الثلج)	اضغط على الزر Ice off (إيقاف إنتاج الثلج) إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل وحدة إنتاج الثلج.
(٢) الزر Power Freeze (تجميد فائق)	تقليل الوقت اللازم لتجميد الأطعمة في المجمّد. يساعدك هذا الزر في تجميد المواد المغلية بسهولة وفي وقت قصير أو في حالة انخفاض درجة حرارة المجمد بشدة (على سبيل المثال، عند ترك الباب مفتوحًا). عند استخدام هذه الوظيفة، سيزيد استهلاك الثلاجة للطاقة. لذا، تذكر إيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها وأعد المجمّد إلى إعداد درجة الحرارة الأصلي. التجميد الفائق إذا كنت تحتاج إلى كمية كبيرة من الطعام، قم بتنشيط وضع Power Freeze (التجميد الفائق) قبلها بمدة ٢٤ ساعة على الأقل.
(٣) زر Freezer (المجمد)	اضغط على زر Freezer (المجمّد) لضبط "المجمّد" على درجة الحرارة المطلوبة. حيث يمكنك ضبط درجة الحرارة ما بين -١٥ درجة مئوية و -٢٣ درجة مئوية.
(٤) زر Fridge (الثلاجة)	اضغط على زر Fridge (الثلاجة) لضبط "الثلاجة" على درجة الحرارة المطلوبة. حيث يمكنك ضبط درجة الحرارة ما بين ١ درجة مئوية و ٧ درجة مئوية.

(٥) الزر Power Cool (تبريد فائق)	تقليل الوقت اللازم لتبريد الأطعمة في الثلاجة. يساعدك هذا الزر في تبريد المواد المغلية بسهولة وفي وقت قصير أو في حالة انخفاض درجة حرارة الثلاجة بشدة (على سبيل المثال، عند ترك الباب مفتوحًا).
(٦) زر E. Saver (توفير الطاقة)	لتوفير الطاقة بفاعلية، اضغط على زر E. Saver (توفير الطاقة). ولكن في حالة حدوث تكاثف على الباب، قم بإيقاف تشغيل وظيفة E.Saver (توفير الطاقة). اضغط على هذا الزر مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان لتبديل وحدة قياس درجة الحرارة بين درجة مئوية وفهرنهايت.
(٧) مؤشر المرشح	عندما يضيء مصباح مؤشر المرشح، فهذا يدل على وقت تغيير المرشح. وهذا يحدث بشكل مثالي كل حوالي ٦ أشهر. وينطفئ مؤشر المرشح بمجرد تركيب مرشح الماء. يكون مؤشر المرشح منطفئًا عند مرور ٥ أشهر على استخدام مرشح الماء. إلا أنه يتحول إلى اللون "الأحمر" عند استخدامه لمدة ٦ أشهر.

DA68-02616D(0.0).indb 12 2012.6.14 10:54:29 AM

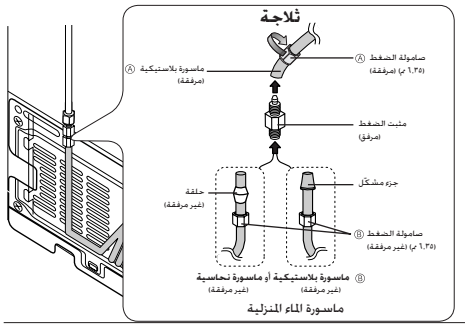

١. حرك صامولة الضغط عبر الأنبوب البلاستيكي المرفق Ⓐ.
٢. اربط صامولة الضغط Ⓐ بمثبت ضغط ٦,٣٥ مم.
- في حالة استخدام أنبوب نحاسي، حرك صامولة الضغط Ⓑ(غير مرفقة) والحلقة (غير مرفقة) عبر الأنبوب النحاسي (غير مرفق) كما هو موضح بالشكل.
- في حالة استخدام ماسورة بلاستيكية Ⓑ، أدخل الطرف المشكَّل (المنتفخ) الخاص بالأنبوب البلاستيكي Ⓑ في مثبت الضغط.
لا تستخدم الجهاز دون إدخال الطرف المشكَّل (المنتفخ) الخاص بالأنبوب البلاستيكي Ⓑ.
٣. اربط صامولة Ⓑ الضغط بمثبت الضغط. لا تبالغ في إحكام ربط صامولة الضغط Ⓑ.
٤. اسمح بمرور الماء وتأكد من عدم وجود أي تسرب.

تنبيه
قم بتوصيل خط الماء بمصدر ماء صالح للشرب فقط.

إذا كان إصلاح خط الماء أو فكه ضروريا، قم بقطع ٦ مم من الأنبوب البلاستيكي للتأكد من إحكام التوصيل وخلوه من أي تسرب.

إكمال الإعداد

الآن وبعد وضع الثلاجة في مكانها المناسب، تكون جاهزًا تمامًا لإعدادها والتمتع بمزاياها ووظائفها.
بإجراء الخطوات التالية، تكون الثلاجة جاهزة تمامًا للتشغيل.

١. تأكد من وضع الثلاجة في مكان مناسب مع وجود مساحة كافية بين الثلاجة والحائط. راجع إرشادات التركيب الواردة في هذا الدليل.
٢. بمجرد توصيل الثلاجة، تأكد أن المصباح الداخلي يعمل عند فتح الأبواب.
٣. اضبط التحكم في درجة الحرارة على أقصى درجة برودة وانتظر لمدة ساعة. سيبرد المُجمِّد قليلاً وسيعمل المحرك بسلاسة. أعد ضبط درجة حرارة الثلاجة والمجمّد إلى درجات الحرارة التي تريدها.
٤. بعد تشغيل الثلاجة، ستستغرق ساعات قليلة حتى تصل إلى درجة الحرارة المناسبة. يمكنك تخزين الأطعمة والمشروبات في الثلاجة بعد وصولها لدرجة تبريد كافية.

DA68-02616D(0.0).indb 13 2012.6.14 10:54:31 AM

تركيب خط موزّع الماء

يُعد موزّع الماء المزوّد بمرشح أحد الميزات المفيدة في هذه الثلاجة الجديدة. للمساعدة في تقديم حياة صحية أفضل. يعمل مرشح الماء على إزالة الشوائب غير المرغوب فيها من الماء. ومع ذلك، فهو لا يقوم بالتعقيم أو قتل البكتيريا. قد تحتاج إلى شراء نظام تنقية مياه للقيام بهذا الأمر.
لتشغيل وحدة إنتاج الثلج بشكل صحيح. يجب أن يكون ضغط الماء ما بين ١٣٨ إلى ٨٦٢ كيلوباسكال.
في الأحوال العادية. يمكن ملء كوب من المياه سعة ٠,١٧ لترًا في حوالي ١٠ ثوان.
في حالة تركيب الثلاجة في مكان به ضغط ماء منخفض (أقل من ١٣٨ كيلو باسكال). يمكنك تركيب مضخة تعزيز لتعويض الضغط المنخفض.
بعد توصيل خط الماء. تأكد أن خزان تخزين الماء داخل الثلاجة ممتلئ بشكل جيد. للقيام بذلك. ادفع ذراع موزع الماء حتى يخرج الماء من المنفذ.

تتوفر مجموعة تركيب خط الماء بتكلفة إضافية من الموزّع. نوصي باستخدام طقم تركيب خط ماء يحتوي على ماسورة نحاسية وصامولة ضغط ٦ مم.

توصيل خط مورد الماء

١. أولاً. قم بإغلاق مورّد الماء الرئيسي.

٢. حدد موضع أقرب ماسورة مياه صالحة للشرب وقم بتركيب مشبك ماسورة ومحبس إغلاق.

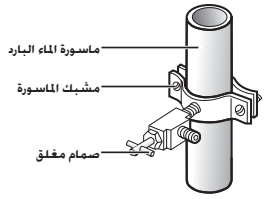

٣. قم بتوصيل طقم تركيب خط المياه بمحبس إغلاق.

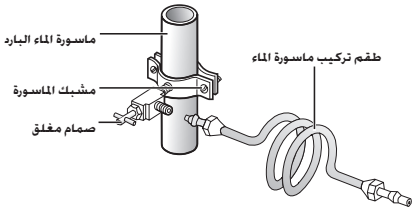

توصيل خط مورد الماء بالثلاجة.

هناك العديد من العناصر يلزم شرائها لإكمال عملية التوصيل. قد تجد هذه العناصر معروضة للبيع كمجموعة لدي متجر محلي لبيع الأجهزة.

استخدام ماسورة نحاسية	استخدام ماسورة بلاستيكية
• ماسورة نحاسية ٦ مم • صامولة ضغط ٦ مم (قطعة واحدة) • حلقة (قطعة واحدة)	• ماسورة بلاستيكية ٦ مم ← طرف مشكّل (منتفخ) • صامولة ضغط ٦ مم (قطعة واحدة)

DA68-02616D(0.0).indb 14 2012.6.14 10:54:32 AM

ضبط استواء الثلاجة

تأكد من استواء الثلاجة حتى تتمكن من إجراء التعديلات النهائية. استخدم سطحًا مستويًا لاختبار استواء الثلاجة من كلتا جانبيها ومن الأمام والخلف. إذا كانت الثلاجة غير مستوية، فلن تتمكن من إغلاق الأبواب تمامًا مما قد يتسبب في تكاثف الرطوبة وارتفاع فواتير الكهرباء. فيما يلي نوضح لك كيفية ضبط استواء الثلاجة إذا كان الجانب الأيسر للثلاجة منخفضًا عن الجانب الأيمن.

كيفية ضبط استواء الثلاجة

١. افتح درج المجمّد وقم بإزالة السلة السفلية.
٢. أدخل المفك مستدق الطرف (-) في فتحة ذراع التحكم الأيسر وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى تستوي الثلاجة. (قم بتحريك الرافعة في اتجاه عقارب الساعة لخفض الثلاجة وضد عقارب الساعة لرفعها)

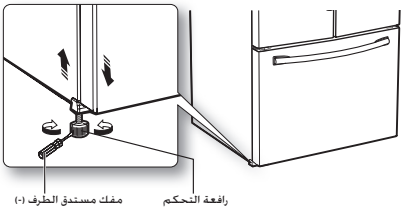

تنبيه

يجب ملامسة كل من أذرع التحكم للأرض لتجنب احتمال التعرض لإصابة جسدية أو تلف بالممتلكات بسبب الميل.

إذا كان الجانب الأيمن للثلاجة منخفضًا، قم بنفس الإجراء ولكن باستخدام ذرع التحكم الأيمن.

يصعب إزالة مقدمة رجل الغطاء من الثلاجة، لذا نوصي بعدم إجراء أي تعديلات ولو طفيفة على رافعة التحكم. راجع الصفحة التالية للتعرُّف على أفضل طريقة لإجراء تعديلات طفيفة على الأبواب.

إجراء تعديلات طفيفة بين الأبواب

تذكر أن وضع الثلاجة على سطح مستوي يُعد أمرًا ضروريًا لإغلاق الأبواب بطريقة صحيحة. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، راجع الفقرة السابقة المتعلقة ضبط استواء الثلاجة.

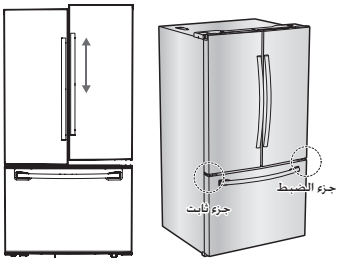

تم تثبيت الباب الأيسر. لذا، عند إجراء تعديلات طفيفة على الأبواب، اضبط الباب الأيمن فقط.

١. اسحب درج المجمّد للخارج (١)، ومن ثمَّ يمكنك رؤية المفصلة السفلى (٢).
٢. أدخل المفتاح ألِن المرفق (٥ مم) (٣) في تجويف العمود (٤) بالمفصل السفلي.
٣. الرجاء الارتفاع بتحريك المفتاح سداسي الرأس (٣) في اتجاه عقارب الساعة (لأسفل) أو عكسها (لأعلى).

عند لف المفتاح سداسي الرأس في اتجاه عكس عقارب الساعة ( )، سيتحرك الباب لأعلى.

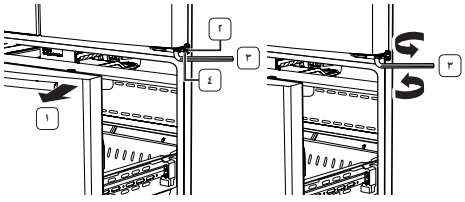

٤. بعد ضبط الأبواب، أدخل حلقة التثبيت المرفقة (٦) باستخدام الزردية (٥) في التجويف بين حلقة المفصلة (٧) والمفصلة السفلي (٨). يعتمد عدد حلقات التثبيت التي ستحتاج إلى إدخالها على حجم التجويف الموجود.

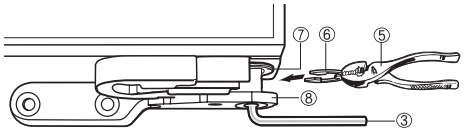

يتم إرفاق حلقتي تثبيت مع الثلاجة.
يبلغ سُمك حلقة التثبيت الواحدة ١ مم.

DA68-02616D(0.0).indb 15 2012.6.14 10:54:32 AM

١. قم بفك المسمار القلاووظ (٦) المثبت بمفصلات الباب السفلية اليمنى واليسرى باستخدام مفك فليبس (+). قم بفك المسامرين برأسين سداسيين (٧) المثبتين بمفصلات الباب السفلية اليمنى واليسرى باستخدام مفتاح ألين (٥ مم). قم بفك مفصلات الباب السفلية اليمنى واليسرى (٨).

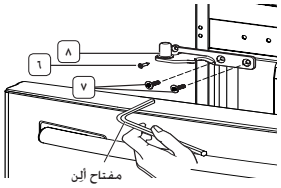

فك الباب المرن

١. قم بفك الدرج العلوي عن طريق رفعه لأعلى.

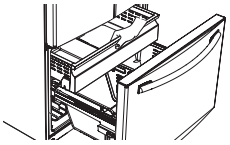

٢. اسحب الحاوية السفلية للخارج (١) عن طريق رفع الحاوية لأعلى من مجرى القضيب.

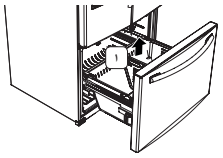

٣. اضغط على خطّاف التثبيت لمجرى القضيب.

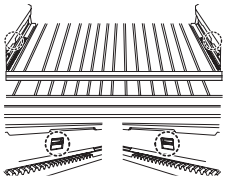

٤. بعد الضغط مع الاستمرار والسحب الجزء العلوي لباب المجمّد، قم بفكه من مجرى القضيب.

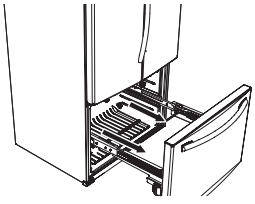

تنبيه

احرص على عدم إحداث خدوش في طرف "قضيب الزلق" نتيجة لالتوائه عن طريق الأرضية.

تنبيه

تأكد من تركيب سلة المجمّد في موضعها الصحيح عند إزالة باب المجمّد أو تركيبه. قد يؤدي الفشل في هذا الأمر إلى عدم فتح الباب أو إغلاقه بشكل سليم.
لا تفرط في تحميل السلة السفلي أو الدرج العلوي، حيث يمنع التحميل الزائد درج المجمّد من إغلاقه بشكل سليم مما ينتج عنه تراكم للجليد.

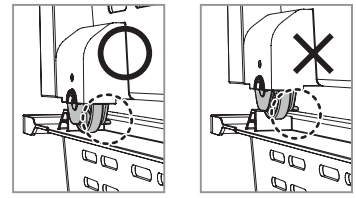

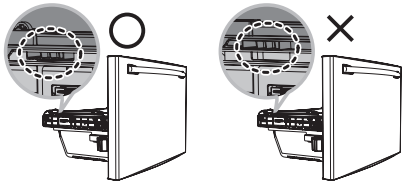

تجميع درج "المجمّد"

لإعادة تركيب المجمّد بعد نقل الثلاجة إلى موضعها النهائي، قم بتجميع الأجزاء بترتيب عكسي.

DA68-02616D(0.0).indb 16 2012.6.14 10:54:34 AM

إزالة أبواب الثلاجة

لتثبيت الثلاجة بسلاسة، ينبغي عليك إزالة أدراج الثلاجة والمجمّد بحيث يمكنك تحريك الثلاجة لموضعها النهائي. لا تقم بإزالة الأبواب/الأدراج ما لم تكن هناك حاجة لذلك. إذا كنت ترغب في عدم إزالة أبواب الثلاجة، انتقل إلى قسم "ضبط استواء الثلاجة" صفحة ١٠. أما إذا كنت ترغب في إزالتها، فاتبع الإجراءات التالية.
ينبغي عليك قراءة التعليمات التالية قبل فك الأبواب/الأدراج:

الأدوات المطلوبة (غير مرفقة)

ستحتاج إلى الأدوات الآتية لإكمال عملية تركيب الثلاجة:

مفك فيليبس (+)	مفك مستدق الطرف (-)	مفتاح صندوقي (١٠ مم)
زردية	مفتاح ألن (٥ مم)	

تحذير: قم بفصل التيار الكهربي عن الثلاجة قبل فك الباب أو الدرج.

- توخ الحذر لتجنب سقوط الباب/الدرج أو تلفه أو خدشه أثناء الفك.
- توخ الحذر لتجنب حدوث إصابة شخصية أثناء فك الباب/الدرج.
- قم بإعادة ربط الباب/الدرج بطريقة صحيحة لتجنب:
  - الرطوبة الناتجة عن تسرب الهواء.
  - المحاذاة غير المستوية للباب.
  - تبديد الطاقة المستخدمة بسبب قفل الباب بطريقة غير صحيحة.

فك أبواب الثلاجة

تحذير: احرص على عدم إسقاط الأبواب أو خدشها أثناء إزالة الأبواب.

عندما يكون الباب مفتوحًا

١. قم بفك المسامير القلاووظ الثلاثة أعلى الثلاجة (١) وقم بتدويرها مع الأسلاك الموصلة.

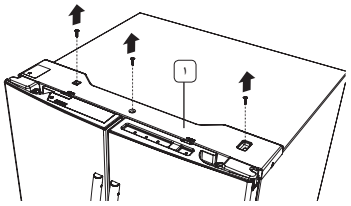

٢. افصل الموصلين (٢) من باب الجانب الأيسر. لإزالة رابط توصيل الماء من المفصلة، قم بلفه وسحبه من المفصلة.

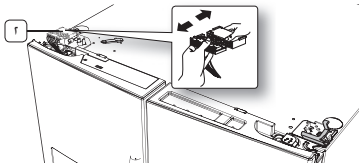

٣. قم بسحب الرافعة المفصلية وإزالتها (٣) . قم بإزالة مسمار القلاووظ الأرضي (٤) المُرفق بأعلى يسار ويمين مِفصلات الباب باستخدام مَفك قلاووظ فليبس (+). قم بإزالة مِفصلات الباب الموجودة أعلى اليسار واليمين (٥).

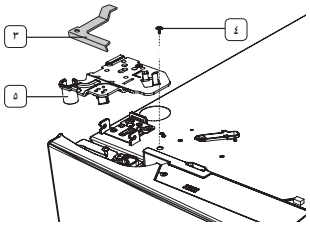

٤. ارفع الباب لأعلى في اتجاه مستقيم لفكه.

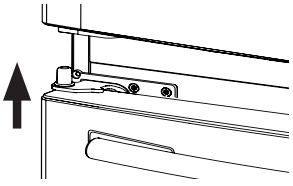

DA68-02616D(0.0).indb 17 2012.6.14 10:54:41 AM

إعداد الثلاجة ذاب الباب الفرنسي

الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لشرائك الثلاجة ذات الباب الفرنسي من Samsung.
نتمنى لك الاستمتاع بالإمكانات والميزات الرائعة التي يقدمها هذا الجهاز الجديد.

تحديد أفضل مكان للثلاجة

- مكان يمكن الوصول من خلاله إلى مصدر ماء بسهولة.
- مكان غير معرض لضوء الشمس المباشر.
- مكان ذو أرضية مستوية.
- مكان به مساحة كافية لفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- مكان يسمح بوجود مساحة كافية لليمين واليسار والخلف وأعلى الثلاجة لتدوير الهواء.
- مكان يسمح لك بتحريك الثلاجة بسهولة عند الإصلاح أو الصيانة.

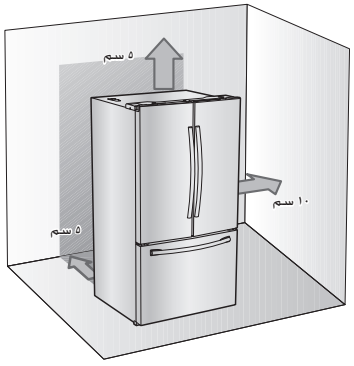

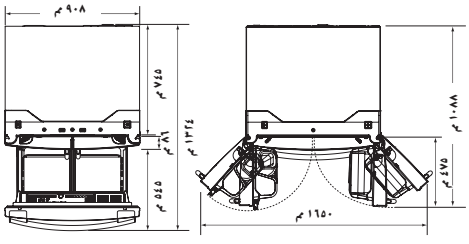

- اترك مسافة على اليمين واليسار والخلف ولأعلى أثناء التركيب. سيعمل هذا الإجراء على تقليل استهلاك الطاقة مما يسهم في خفض فاتورة الكهرباء.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان تنخفض فيه درجة الحرارة إلى أقل من ١٠° مئوية.
- لا تقم بوضع الثلاجة في مكان يمكن أن تتعرض فيه للبلل.

أثناء نقل الثلاجة

تنبيه: لتجنب حدوث أي تلف للأرضية تأكد من ضبط الأرجل الأمامية في الموضع العلوي (فوق الأرض). الرجاء الرجوع إلى الفقرة "ضبط استواء الثلاجة" بهذا الدليل (صفحة ١٠).

التثبيت على الأرض

لإجراء عملية التثبيت، يجب وضع هذه الثلاجة على سطح مستو من مادة صلبة بنفس ارتفاع الأرضية. يجب أن يكون هذا السطح قويًا بقدرٍ كافٍ لدعم ثقل الثلاجة بالكامل أو ما يقارب من ١٥٠ كجم.
لحماية سطح الأرض، قم بقص قطعة كبيرة من ورق الكرتون وضعها أسفل الثلاجة في مكان الاستخدام. عند تحريك الثلاجة، يلزم عليك سحبها ودفعها في خط مستقيم إلى الأمام أو الخلف. لا تؤرجح الثلاجة من جانب لآخر.

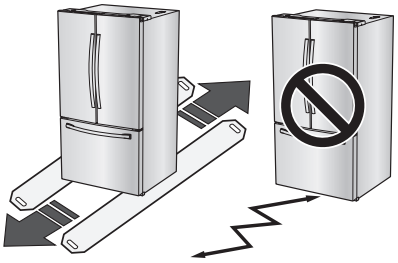

DA68-02616D(0.0).indb 18 2012.6.14 10:54:46 AM

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع «لشركة الكهرباء» وسؤالهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز ٢٤ ساعة، قم بإخراج الطعام المجمَّد من الثلاجة.
- في حالة إرفاق مفاتيح مع الثلاجة، يجب الحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال ولا تضعها بالقرب من الجهاز.
- قد يعمل الجهاز بطريقة غير مستمرة (نظرًا لأن درجة الحرارة قد تكون أكثر دفئًا داخل الثلاجة) عندما يتم تشغيلها لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى للتبريد الذي يوفره جهاز التبريد.
- لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.
- هذا الجهاز لا يكوّن الثلج مما يعني عدم الحاجة لإزالة الثلج عن الجهاز يدويًا. نظرًا لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمَّدة أثناء إزالة الثلج إلى قِصر فترة التخزين.

تلميحات لتوفير الطاقة

- ضع الجهاز في غرفة جافة معتدلة البرودة بها تهوية كافية. وتأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر ولا تضعه مطلقًا بالقرب من أي مصدر للحرارة (مثل المدفأة).
- لا تقم بسد أي من فتحات سحب الهواء أو شبكات الجهاز مطلقًا.
- اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
- ضع الأطعمة المجمَّدة في الثلاجة لتصبح أكثر دفئًا. وحينئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمَّدة لتبريد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا لمدة طويلة عند وضع الأطعمة أو إخراجها من الثلاجة. كلما كانت مدة فتح باب الثلاجة قصيرة، قل حجم الثلج المتكون في المجمِّد.
- نظف الثلاجة من الخلف بانتظام.
يؤدي تراكم الأتربة إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لا تقم بضبط درجة الحرارة بمعدل أبرد من اللازم.
- تأكد من وجود مخرج هواء كاف بين قاعدة الثلاجة والجدار الخلفي للثلاجة. لا تقم بتغطية فتحات التهوية.
- يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار وأعلى وأسفل عند التركيب.
فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.
- للحصول على أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة بهذا المنتج، يُرجى ترك كافة الأرفف والأدراج والصناديق في مكانها الأصلي كما هو موضح أعلاه.

المحتويات

إعداد الثلاجة ذاب الباب الفرنسي ٠٧

تشغيل الثلاجة ذات الباب الفرنسي ١٣

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٢

DA68-02616D(0.0).indb 19 2012.6.14 10:54:47 AM

- استخدم وحدة إنتاج الثلج المتوافرة مع الثلاجة فقط.
- يجب تركيب/توصيل مورّد المياه بهذه الثلاجة بمورد المياه الصالحة للشرب فقط عن طريق شخص مؤهل.
- لتشغيل وحدة إنتاج الثلج بشكلٍ صحيح، يجب أن يكون ضغط الماء ما بين ١٣٨ إلى ٨١٢ كيلوباسكال.
- لا تقم برش أي مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية على السطح الخارجي للجهاز.
- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة. لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف والصيانة

- لا تقم برش المياه مباشرةً داخل الثلاجة أو خارجها.

لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

- لا تقم باستخدام أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة.

لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل البنزين أو الثنر أو غاز البروبان أو ما إلى ذلك) في الثلاجة.

- تُستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تقم برش المنظفات مباشرة على شاشة العرض.
- قد تبهت كافة الرسائل المطبوعة على شاشة العرض.
- قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.

لكن، لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس وقم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.

- لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

- قم بفصل قابس التيار الكهربي عن الثلاجة قبل التنظيف وإجراء الصيانة.

خذير علامات التحذير الخاصة بالتخلص من المنتج

- تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.

- يمكن استخدام R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد.
افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.
عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a)، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
يستخدم Cyclopentane (السيكلوبنتان) كغاز سائل للعزل.
تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.
يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئيًا من هذا المنتج.
تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.
ينبغي تحطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

- عند التخلص من هذا المنتج أو الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها.
- اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود داخلها.
تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.
يمكن استخدام R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد.
افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.
عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل غاز التبريد R600a «الأيزوبيوتان»)، الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- يُستخدم Cyclopentane (السيكلوبنتان) كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.
يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئيًا من هذا المنتج.
وتأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منها. ينبغي تحطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.
- الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.
- اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.
- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج،
- لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة بالجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجيرة المجمّد.
- قم بتغطية الأطعمة جيدًا أو ضعها في حاويات محكمة الإغلاق قبل وضعها داخل الثلاجة أو المجمّد.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
- لا تضع في المجمّد أكوابًا أو زجاجات أو مشروباتٍ غازية.
- قد يتجمد الوعاء وينكسر مما قد يؤدي إلى التعرض إلى إصابة.
- الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
- إذا كنت ستبتعد عن المنزل لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع، فلا داعي لفصل الثلاجة عن مورّد التيار الكهربي.
أما في حالة الابتعاد عن المنزل لمدة ثلاثة أسابيع فأكثر، فلابد من إزالة جميع الأطعمة من الثلاجة.
- افصل الثلاجة ونظفها، ثم اشطفها وجففها.
- أزل جميع المواد الغريبة مثل الغبار أو الماء من أطراف قابس التيار الكهربي وقم بانتظام بتوصيل الأطراف مستخدمًا قطعة قماش جافة.
- افصل قابس التيار الكهربي وقم بتنظيفه بقطعة قماش جافة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- قبل التنظيف أو القيام بأعمال الصيانة، افصل الجهاز عن مقبس الحائط.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تنظّف الجهاز عن طريق رش المياه مباشرةً عليه.
- لا تستخدم البنزين أو الثنر أو الكحول في تنظيف الجهاز.
- قد يؤدي ذلك إلى تغير اللون أو حدوث تشوه أو تلف أو صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا ترش غازات قابلة للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- تحتوي هذه الثلاجة على غازات فلورين منزلية صديقة للبيئة تتوافق مع «بروتوكول كيوتو».
- وبالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بنظام تبريد محكم.
- لا تسمح بانتشار الغازات في الجو.
- نوع الثلاجة: R-134a
- كمية الغازات: ٠,١٦ كجم
- جهدا الاحتباس الحراري (GWP) = ١٣٠٠

DA68-02616D(0.0).indb 20 2012.6.14 10:54:48 AM

- إذا شعرت برائحة منتجات دوائية أو دخان، افصل قابس التيار الكهربي على الفور واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، افصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى نشوب حريق.
- في حالة اكتشاف تسرب غاز، تجنب أي لهب مكشوف أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية غرفة الجهاز لعدة دقائق.
- لا تحاول تصليح الجهاز بنفسك أو تفكيكه أو إجراء أي تعديلات عليه.
- لا تستخدم أي منصهر (مثل سلك نحاس أو معدن أو غير ذلك) بخلاف المنصهر القياسي.
- عند الحاجة إلى تصليح الجهاز أو إعادة تركيبه، يُرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- لتجنب تعرض الأطفال للإصابات، يجب إعادة تركيب الفاصل باستخدام مسامير القلاووظ المرفقة بعد تنظيفه أو عقب إجراءات أخرى في حالة إزالة الفاصل من الدرج.
- لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى داخل فتحة وحدة التوزيع.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف مادي.
- لا تقم بتخزين المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الثنر أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال في الثلاجة.
- قد يؤدي تخزين أي من هذه المواد إلى حدوث انفجار.
- لا تقم بتخزين المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع جهازًا كهربائيًا أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة المُوصى بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة. لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تلمس الجوانب الداخلية «للمجمِّد» أو المنتجات التي يتم تخزينها في «المجمِّد» وبديك مبتلة.
- قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك المُوصى بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- تجنب تلف دائرة الثلاجة.

- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
- يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- في حالة حدوث تسرب غاز (مثل غاز البروبان والغاز النفطي المسال أو ما إلى ذلك)، قم بالتهوية في الحال دون لمس قابس التيار الكهربي. لا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربي.
- لا تستخدم مروحة التهوية.
- فقد تحدث شرارة تؤدي إلى انفجار أو نشوب حريق.
- استخدم مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة فقط.
- إذا كان هذا المنتج مزودًا بمصباح LED، لا تقم بفك غطاء المصباح ومصباح LED بنفسك.
- الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.
- استخدم مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة فقط.
- لا تحدق النظر مباشرةً في مصباح إضاءة LED ذي الأشعة فوق البنفسجية لفترة زمنية طويلة.
- قد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين نتيجة للأشعة فوق البنفسجية.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز و/أو صعودهم فوقه.
- احرص على إبعاد أصابعك عن مناطق «المفاصل» لأن الفجوات الموجودة بين الأبواب والخزانة شديدة الصغر.
يُرجى الانتباه عند فتح الأبواب في حالة تواجد أطفال بالمكان.

- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.
- لأنك تقوم بمخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق أو خلل بوظائف الجهاز و/أو إصابة جسدية. في حالة حدوث خلل بوظائف الجهاز، الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.

- في حالة صدور ضوضاء غريبة من الجهاز أو احتراق أو رائحة أو دخان، قم بفصل قابس التيار الكهربي في الحال واتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير المصباح، اتصل بوكيل الصيانة.
- إذا كان هذا المنتج مزودًا بمصباح LED، لا تقم بفك غطاء المصباح ومصباح LED بنفسك.
- الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.
- في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، قم بفصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- في حالة دخول أي مواد غريبة إلى الجهاز مثل الماء، افصل قابس التيار الكهربي واتصل بأقرب مركز خدمة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج.
- لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة بالجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجرة الثلاجة.
- قم بتغطية الأطعمة جيدًا أو ضعها في حاويات محكمة الإغلاق قبل وضعها داخل الثلاجة.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
- لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة المجمِّد. لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمِّد.
- عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات.
- لا تقم بتغيير الكفاءة التشغيلية للثلاجة أو تعديلها.
- قد تتسبب هذه التغييرات أو التعديلات في حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.
لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل. كما لا تتحمل شركة Samsung مسئولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن كافة التغييرات التي تقوم بها جهات أخرى.
- لا تقم بسد فتحات الهواء.
- في حالة انسداد فتحات الهواء، خصوصًا إذا كانت مسدودة بكيس بلاستيكي، قد تكون الثلاجة أعلى برودة. إذا استمرت فترة التبريد لمدة طويلة جدًا، قد يتحطم مرشح الماء مسببًا تسربًا للماء.
- الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
- قم بملء خزان المياه ودرج الثلج ومكعبات المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.

DA68-02616D(0.0).indb 21 2012.6.14 10:54:48 AM

- قد يتسبب استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة في حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان معرض لتسرب الغاز.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- وصّل قابس التيار الكهربي بمقبس الحائط بإحكام. لا تستخدم قابس تيار كهربي تالف أو سلك تيار كهربي غير سليم أو مقبس حائط غير محكم.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب توصيل هذا المنتج بمصدر تيار أرضي بشكلٍ صحيح. لا تضع الجهاز على أنابيب غاز أو أنابيب مياه بلاستيكية أو سلك هاتف.
- يجب توصيل الثلاجة بمصدر أرضي لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربي بمقبس غير موصل أرضيًا بشكلٍ صحيح. وتأكد من توافق سلك التيار الكهربي مع الكود المحلي والدولي.
- لا تقم بجذب سلك التيار الكهربي أو ثنيه بشدة.
- لا تقم بجدل سلك التيار الكهربي أو ربطه.
- لا تثبّت سلك التيار الكهربي فوق شيء معدني ولا تضع أشياءً ثقيلة فوقه. كما لا ينبغي إدخال السلك بين الأغراض أو دفعه داخل المسافة الموجودة خلف الجهاز.
- عند نقل الثلاجة، توخ الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى مقبس التيار الكهربي.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة للتسرب الكهربي.
- لا تقم بتركيب هذا الجهاز بالقرب من مدفأة أو موقد، أو مواد قابلة للاشتعال.
- لا تقم بتركيب هذا الجهاز في مكان رطب أو به بقع زيتية أو غبار أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو المياه (قطرات المطر).

- يُوصى بتركيب الجهاز أو صيانته عن طريق فني مؤهل أو شركة صيانة.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- لا تقف فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل الغسيل أو الشموع المضيئة أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيمائية أو الأشياء المعدنية وغير ذلك).
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو حريق أو أي مشاكل أخرى بالمنتج أو ربما التعرض إلى إصابة.
- يُوصى بتركيب الجهاز أو صيانته عن طريق فني مؤهل أو شركة صيانة.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- لا تلمس قابس التيار الكهربي ويديك مبتلة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية.
- يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- قم بتوصيل قابس التيار الكهربي في موضعه الصحيح بحيث يكون السلك متدليًا لأسفل.
- في حالة توصيل قابس التيار الكهربي مقلوبًا، قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربي أو تلفه بواسطة الجانب الخلفي للثلاجة.
- عند نقل الثلاجة، توخ الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.

- يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيدًا.
- يجب توصيل الثلاجة بمصدر أرضي لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقًا في عملية التثبيت على الأرض.
- قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.

- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربي، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة المعتمد لديها.
- يجب تغيير منصهر الثلاجة عن طريق فني مؤهّل أو شركة صيانة متخصصة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالتركيب

- الرجاء المحافظة على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية خالية من العوائق.
- اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.

تحذير علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام

- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي ويديك مبتلة.
- لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.
- عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف مادي.
- لا تضع أوعية مملوءة بالمياه على الثلاجة.
- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.
- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء تشغيلها ولا تترك الأطفال بداخلها.
- لا تدع الأطفال أو الرضع يدخلون في الدرج.
- قد يتسبب ذلك في حدوث وفاة نتيجة للاختناق أو إصابة جسدية.
- لا تجلس فوق باب «المجمّد».
- قد يتحطم الباب مسببًا إصابة جسدية.
- لا تضع وعاءً مملوءًا بالماء فوق الثلاجة.
- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- لا تقم باستخدام أو وضع أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة أو داخلها.
- لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل البنزين أو الثنر أو غاز البروبان أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال أو ما إلى ذلك) في الثلاجة.
- تُستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.
- قد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو انفجار.
- لا تخزّن المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه درجة الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.

DA68-02616D(0.0).indb 22 2012.6.14 10:54:48 AM

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز. الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
- استخدم هذا الجهاز للأغراض المحددة له كما هو مبين في دليل الإرشادات هذا.
علمًا بأنه لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه أشخاص (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة. أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم هذا الاستخدام تحت إشراف أو توجيه شخص مسئول عن الحفاظ على سلامتهم.
- لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة الهامة الواردة في هذا الدليل كافة المواقف والظروف المحتمل حدوثها.
تقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام ورموز التنبه والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظراً لأن إرشادات التشغيل التالية تشمل طرازات متنوعة، فقد تختلف خصائص الثلاجة لديك اختلافاً طفيفاً عن تلك الأنواع الموصوفة في هذا الدليل.
يستخدم R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد.
افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة. عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a)، الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.

احتياطات ورموز الأمان الهامة:

تحذير	قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث **إصابة جسدية أو وفاة**.
تنبيه	قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث **إصابة جسدية طفيفة أو تلف بالممتلكات**.

	لا تحاول.
	ممنوع الفك.
	لا تلمس.
	اتبع التعليمات بعناية.
	افصل قابس التيار الكهربي من مقبس الحائط.
	تأكد من توصيل الثلاجة بمصدر تيار أرضي لتجنب حدوث صدمة كهربية.
	اتصل بمركز الدعم للحصول على المساعدة.
	ملاحظة.

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.
الرجاء اتباع هذه العلامات بعناية.
بعد الإطلاع على هذا الدليل، قم بحفظه في مكانٍ آمن للرجوع إليه في المستقبل.

إشعار علامة CE

تم تصميم هذا الجهاز بحيث يتوافق مع توجيه الجهد المنخفض (2006/95/EC) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC) وقانون اللجنة المفوضة (الاتحاد الأوربي) رقم 1060 لسنة 2010 وتوجيه التصميم البيئي (2009/125/EC) والذي تم إقراره بموجب قانون (المجموعة الأوروبية) رقم 643 لسنة 2009 للاتحاد الأوربي. (للمنتجات التي تُباع في الدول الأوروبية فقط)

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع

تحذير

- عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة به للتلف.
- يمكن استخدام R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.
- عند احتواء هذا المنتج على غاز قابل للاشتعال (مثل غاز R600a).
- قد يتسبب تسرب الغاز المبرد من أنبوبة العمل في حدوث اشتعال أو إصابة العين. في حالة اكتشاف أي تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية غرفة الجهاز لعدة دقائق.
- لتجنب أي تكون لخليط الغاز القابل للاشتعال مع الهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، فإن حجم غرفة الجهاز يعتمد على كمية المواد المبرِّدة المستخدمة.
- إلا تقم بتشغيل الجهاز عند ظهور أي علامات تدل على وجود تلف. إذا ساورتك الشكوك، برجاء الاتصال بالموزّع. يجب أن يكون حجم المكان المقرر للثلاجة ١م³ لكل ٨ جرام من الغاز المبرد R600a داخل الجهاز. يتم عرض مقدار كمية المواد المبرَّدة بالجهاز على لوحة البيانات داخل الجهاز.
- في حالة احتواء الجهاز على الغاز المبرِّد (R600a) أو الغاز الطبيعي الذي يتوافق مع البيئة بشكل كبير بيد أنه قابل للاحتراق. وعند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة بالجهاز للتلف.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب

تحذير

- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مكان تتعرض فيه للمياه.
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ. يجب توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربي منفرد خاص بها بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربي مع لوحة التقنين الخاصة بالثلاجة.
- هذا الإجراء يوفر أفضل أداء للثلاجة كما يمنع زيادة التحميل على دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك. إذا كان مقبس الحائط غير محكم، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي به.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي سلك كهربي به شقوق أو تآكل على طول السلك أو في كلتا نهايتيه.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.
- لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.

DA68-02616D(0.0).indb 23 2012.6.14 10:54:48 AM

ثلاجة

دليل المستخدم

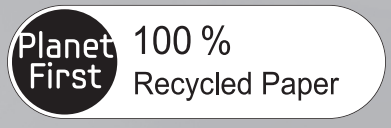

تمت طباعة هذا الدليل على ورق مُعاد تدويره بنسبة ١٠٠ ٪.

العربية

تخيل الإمكانات الهائلة

شكرًا لشرائك أحد منتجات Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً.
الرجاء تسجيل المنتج الخاص بك على الموقع
www.samsung.com/register

Code No. DA68-02616D REV(0.0)

ثلاجة بدون قاعدة

DA68-02616D(0.0).indb 24 2012.6.14 10:54:49 AM